
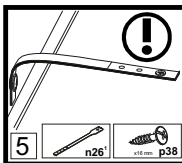
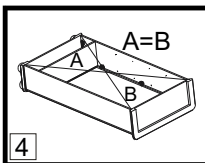
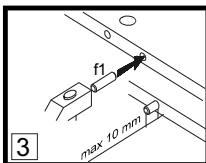
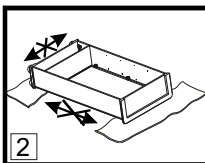


RUS

Инструкция по сборке

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки изделия просим ознакомиться с инструкцией по сборке, а также с рекомендациями по эксплуатации и обслуживанию. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции.

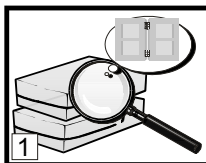

- ВНИМАНИЕ!** Не начинайте сборку изделия, если вы обнаружили дефекты или повреждения.
- Во время сборки детали необходимо разложить на ровной, мягкой и чистой поверхности (например полотенце, одеяло). Не собирать мебель на ковре или войлоке.
- В отверстия диаметром 8 мм, находящиеся на торцах деталей, вбить деревянные шканты **f1**. **ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить или заменить, так как возможно повреждение деталей.
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
- Закрепить фиксирующую ленту, согласно инструкции. Неправильное прикрепление мебели может привести к ее опрокидыванию.



Пояснения / описание возможных указаний, используемых в инструкции по сборке



Номер детали	Код детали	Размеры, мм	Количество, шт	Номер пачки
A	B	C	D	E



Еврошуруп вкрутить так, чтобы он не выступал выше поверхности детали.



Первый этап сборки состоит в оснащение деталей соответствующей фурнитурой, согласно нижеследующих рисунков. Символы обозначают те места, на которые следует обратить особое внимание при сборке. **Фурнитура находится в пачке с маркировкой «ФУРНИТУРА».**



Дополнительный элемент (опция).



Регулировочный винт регулирует открывание откидной двери (вкручивание винта облегчает опускание двери)



Средний щит стола необходимо поместить между раздвинутых щитов (крышек) рабочей поверхностью вверх.



Прикрепить изделие к стене. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации. **ВНИМАНИЕ!** Крепление изделия может проводить только специалист. Перед началом крепления изделия необходимо убедиться, можно ли к данной стене крепить мебель, подобрать соответствующий крепежный дюбель, проверить качество и прочность крепления.



Для соединения между собой изделий, необходимо использовать винтовую стяжку VHS или соответствующий шуруп из комплекта фурнитуры.



Установить шкаф верхний на верхний щит соответствующего изделия и закрепить при помощи металлической пластины **n52** и шурупов **p2**. Ненадлежащее крепление изделия грозит его падением (отрывом) во время эксплуатации.



Возможность установки дверей с правой или левой стороны изделия.



Собрать изделие в соответствии с приведенными ниже рисунками при помощи указанной фурнитуры и/или соединительных элементов.



ВНИМАНИЕ! Во время закрывания откидной двери в последней фазе движения придерживайте дверь, так как из-за неконтролируемого опускания есть вероятность повреждения детали.



ВНИМАНИЕ! Выполнять операцию следует очень осторожно, чтобы не повредить детали изделия.



Видимые эксцентриковые стяжки необходимо закрыть заглушками.



Соответствующие отверстия детали необходимо промазать клеем **y1**, а затем установить сборочный элемент и оставить до полного высыхания клея **y1**.



ВНИМАНИЕ! Неосторожное использование изделия может привести к опрокидыванию.



Место приклеивания элемента необходимо тщательно очистить.



ВНИМАНИЕ! Детали, оклеенные глянцевыми пленками, имеют защитную пленку, которую необходимо снять после монтажа детали. Поверхность этих деталей можно чистить не раньше, чем через 4 недели после монтажа.



Регулировка деталей.



При проведении операции будьте внимательны и осторожны, так как чрезмерное усилие при креплении стекла или зеркала может привести к его поломке.



Просверлить отверстия согласно рисунка. Во время выполнения этой операции необходимо соблюдать правила техники безопасности, так как можно получить телесные повреждения или повредить изделие.



Элементы фурнитуры, предназначенные для самостоятельного приобретения в специализированных магазинах.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде.

В процессе эксплуатации изделия необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

Изделие предназначено для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. В случае установки изделия мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов ее поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и переставные полки. Во избежание поломки имеющихся опор, передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на горизонтальные щиты (полки), основание кровати;
- перемещать изделия держа за верхние щиты;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца (для изделий для лежания и сидения - 18 месяцев) со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Срок службы мебели - 5 лет.

4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Дата


Штамп ОТК

ЮООО "БРВ-Брест", Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Янки Купалы, 1В-1, каб.216, т/ф +375 162 278904

Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

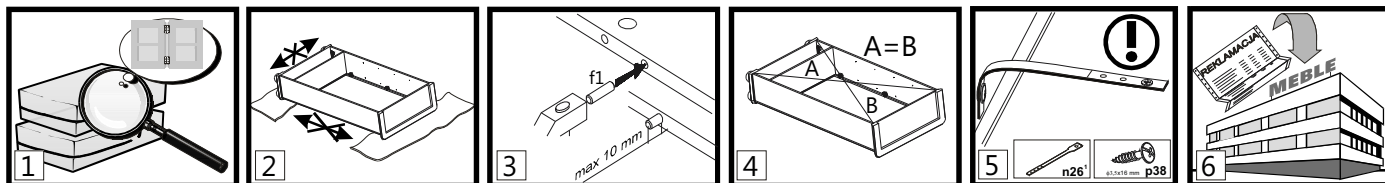

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Quantity[pcs]	Pack
A	B	C	D	E

 The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.

 The symbol  denotes places where special caution is required during assembly.

 Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).

 **NOTE!! Lack of for improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified

 **person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it before hand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.**

NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

 **ATTENTION!** The operation must be carried out very carefully in order to damage the parts of the product.

 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

 Clean the glued area thoroughly.

 Adjustment

 **NOTE!!** Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

 Option

 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

 **Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.**

 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

 **NOTE!!** Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.

 Apply masking strip/unit in visible places.

 **NOTE!!** Furniture may break free and fall if not used with caution.

 **NOTE!!** High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.







Elements of accessories, designed for self-purchase in specialized stores.

Furniture Use and Maintenance



















1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
3. **NOTE!! Do not climb on furniture.**
4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
5. **NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

A	B	C			D	E
1	B151-2505	1320	38	38	2	1½
2	B151-2519	1320	38	38	1	1½
3	B151-2520	1320	38	38	1	1½
4	B151-2521	1230	46	16	3	2½
5	B151-231	1326	370	16	1	1½
6	B151-359	1231	321	16	1	1½
7	B151-357	402	301	16	4	2½
8	B151-358	392	301	16	2	2½
9	B151-166	1189	321	16	1	2½
10	B151-167	1189	321	16	1	2½
11	B151-168	1144	321	16	1	2½
12	B151-1508	160	38	38	2	1½
13	B151-169	1144	321	16	1	2½
14	B151-515	300	120	16	3	2½
15	B151-516	300	120	16	3	2½
16	B151-568	346	120	16	2	1½
17	B151-569	336	120	16	1	1½
18	B151-054	406	189	16	1	1½
19	B151-055	406	189	16	1	1½
20	B151-056	406	189	16	1	1½
21	B151-053	850	406	16	3	1½
22	B151-955	1163	425	2,5	2	1½
23	B151-956	1163	409	2,5	1	1½
24	B151-957	306	376	2,5	2	2½
25	B151-958	306	366	2,5	1	2½
-	Фурнитура / Accessories				1	1½



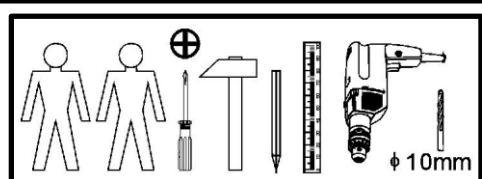
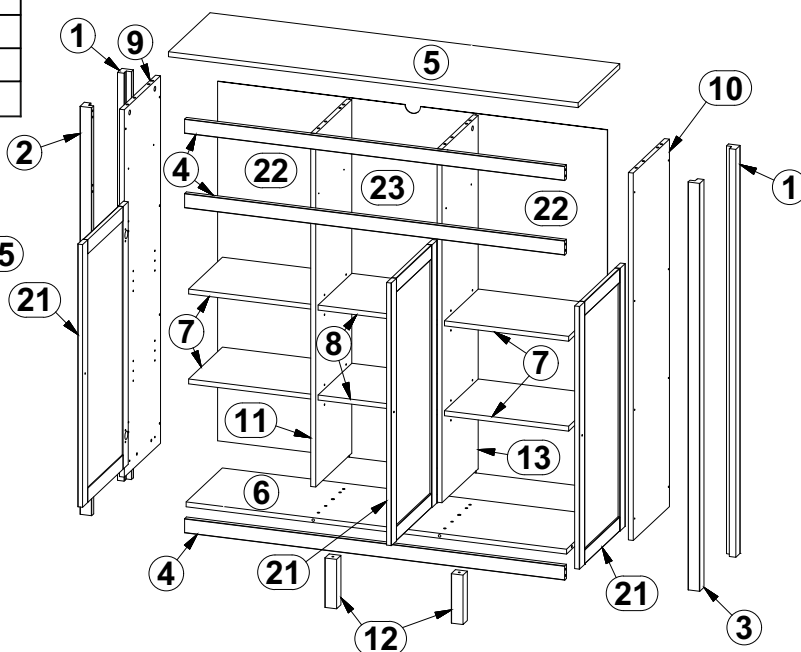
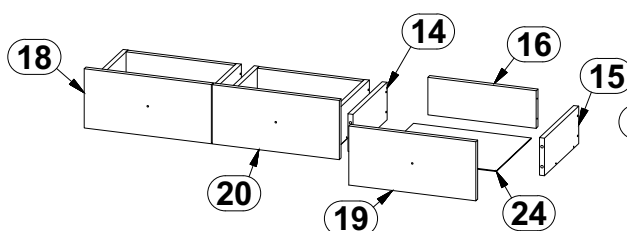
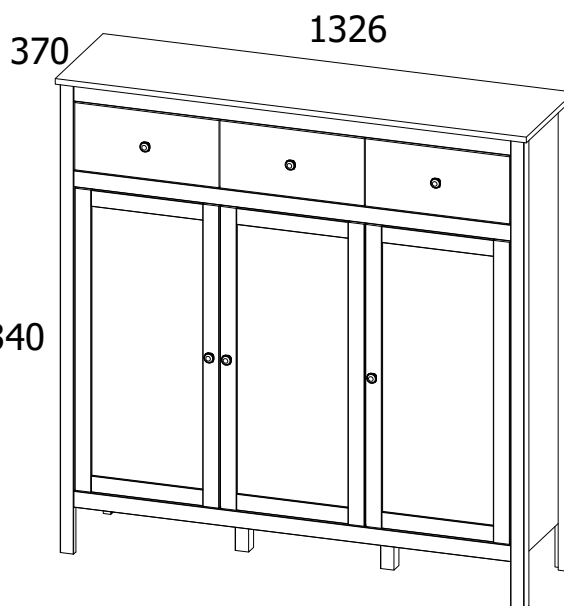


4x a1	6x b1	2x a54	6x c415	24x φ5x17 mm d1	6x φ7x50 mm e1	8x φ6x13 mm e3
12x φ5x9 mm e19	34x φ8x30 mm f1	12x φ6x30 mm f9	1x φ10x50 mm f35	6x M4x22 mm j30	6x k1	21x l1
11x l2	1x 86x21x15/1,5mm n14	8x 20x13x3,5/1mm n108	1x z1	4x φ3,5x13 mm p1	12x φ4x40 mm p10	1x φ5x60 mm p17
2x φ3,5x16 mm p38	8x φ2,9x16 mm p55	16x φ3x30 mm p125	12x φ15x12mm r1	12x 20/11 r42	8x ø16 s2	48x ø5 s4
16x s59	3x 300 mm w37 ^{CL}	3x 300 mm w37 ^{CR}	3x 300 mm w37 ^{DL}	3x 300 mm w37 ^{DR}	1x y1	




1

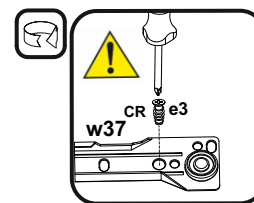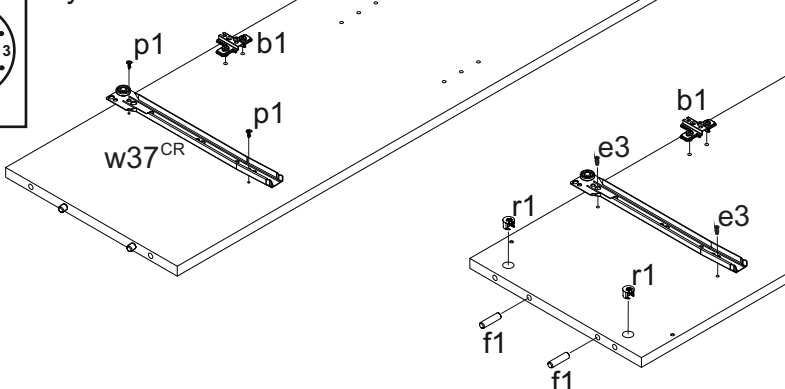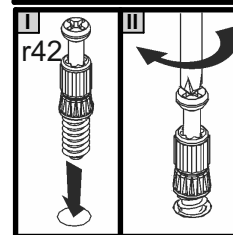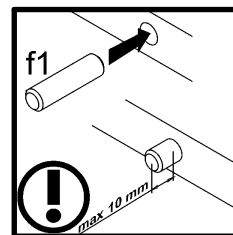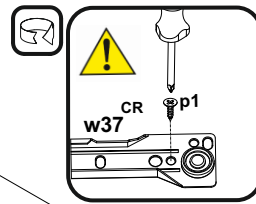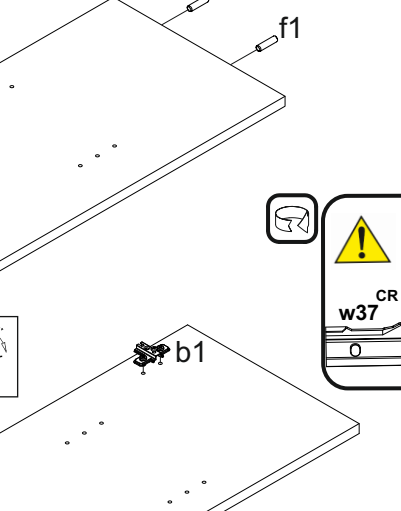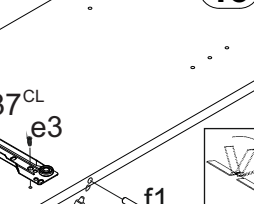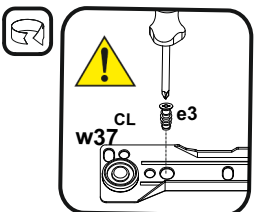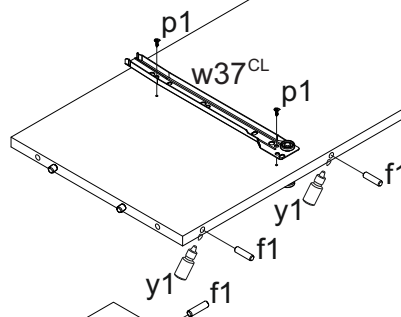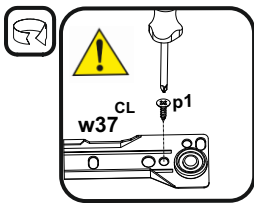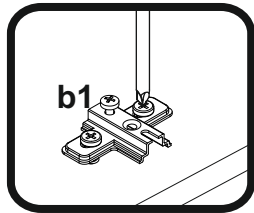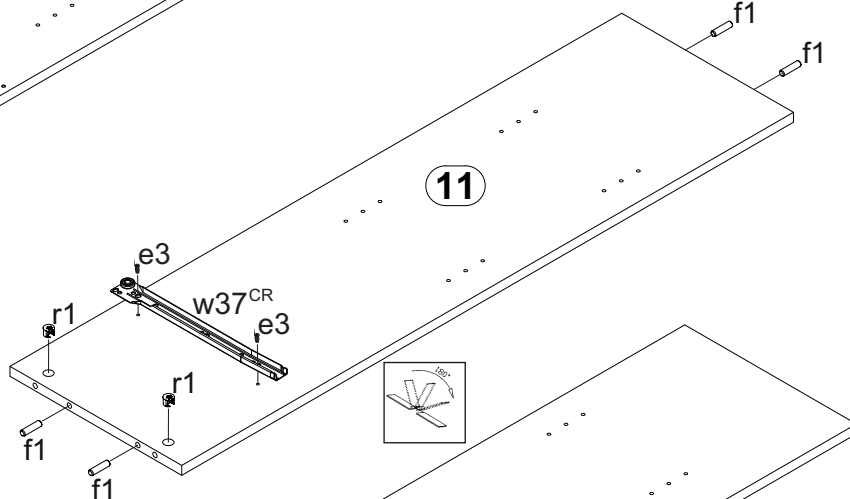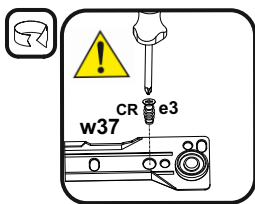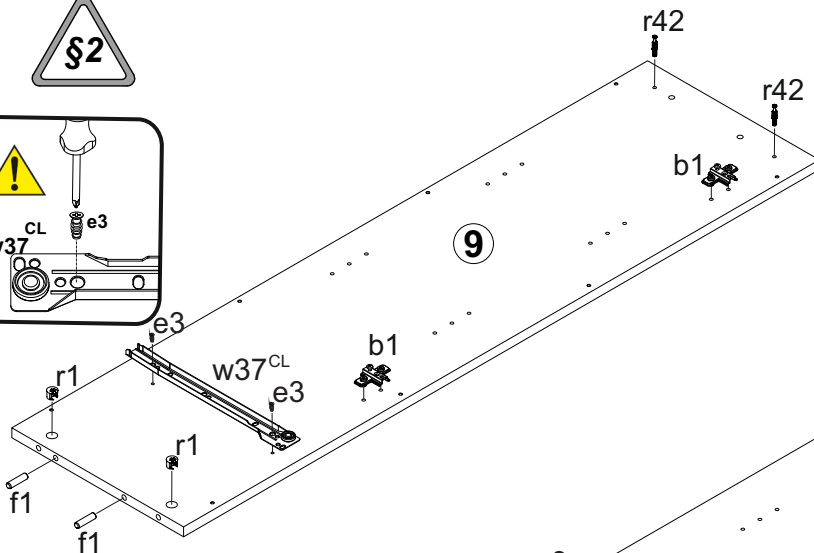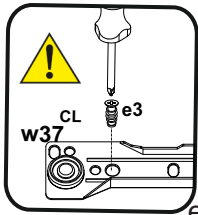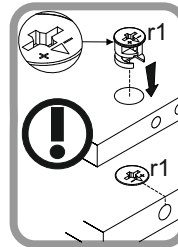




2

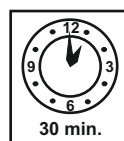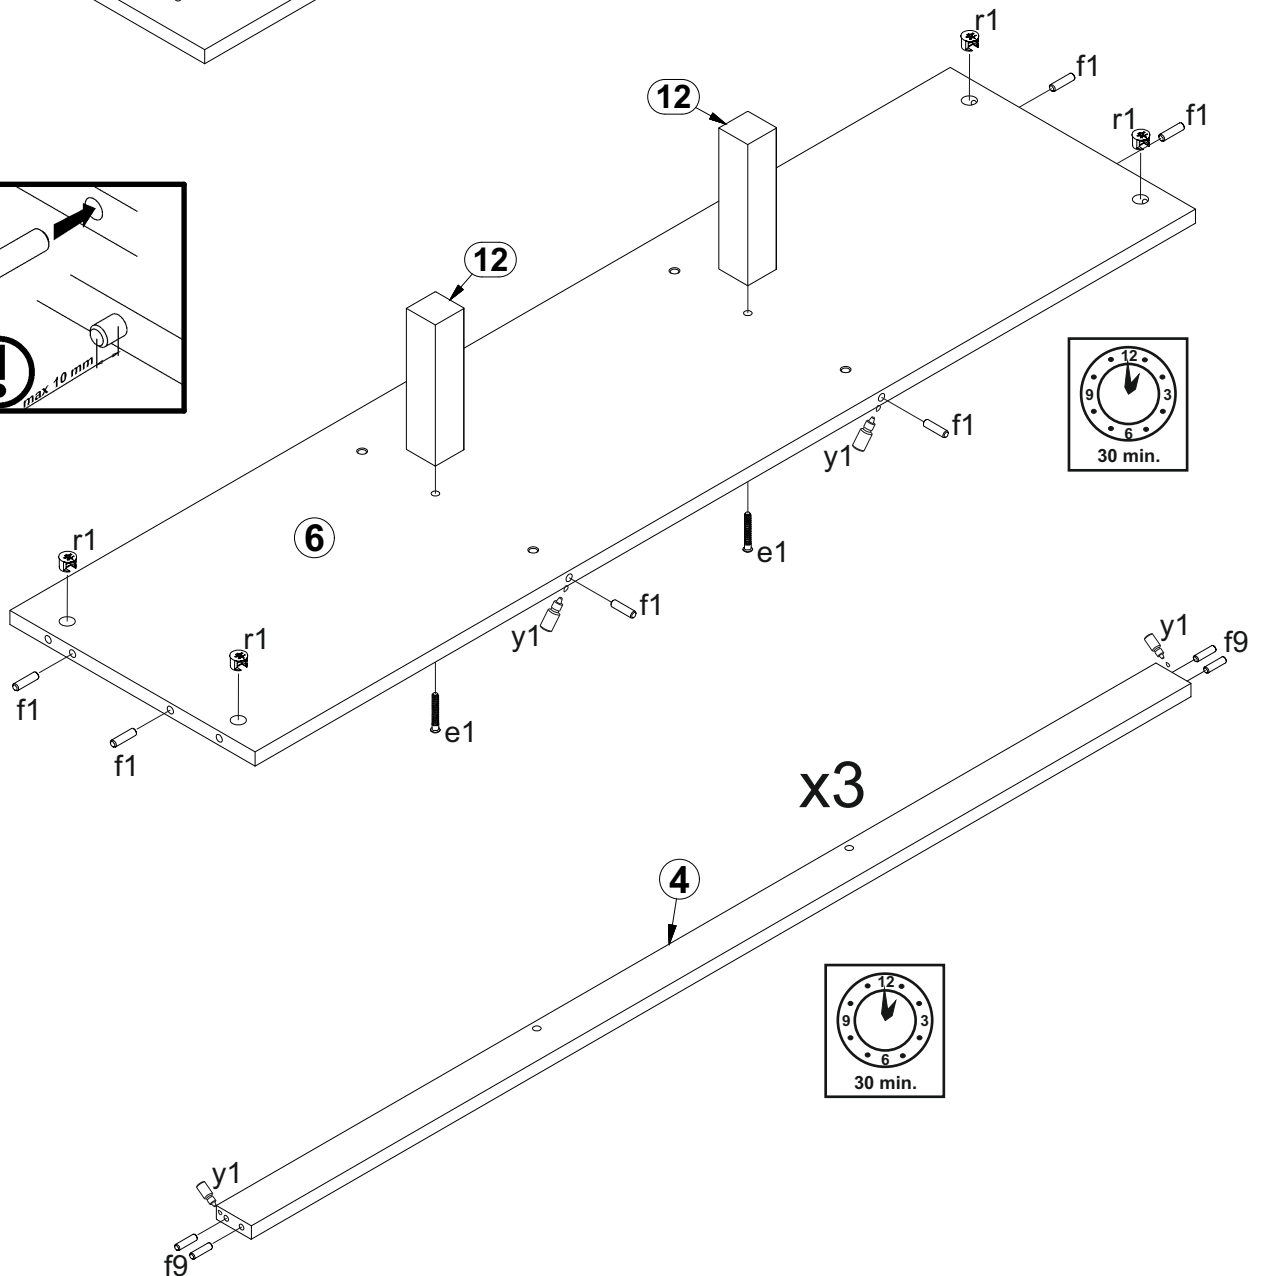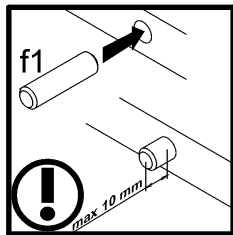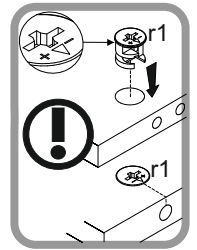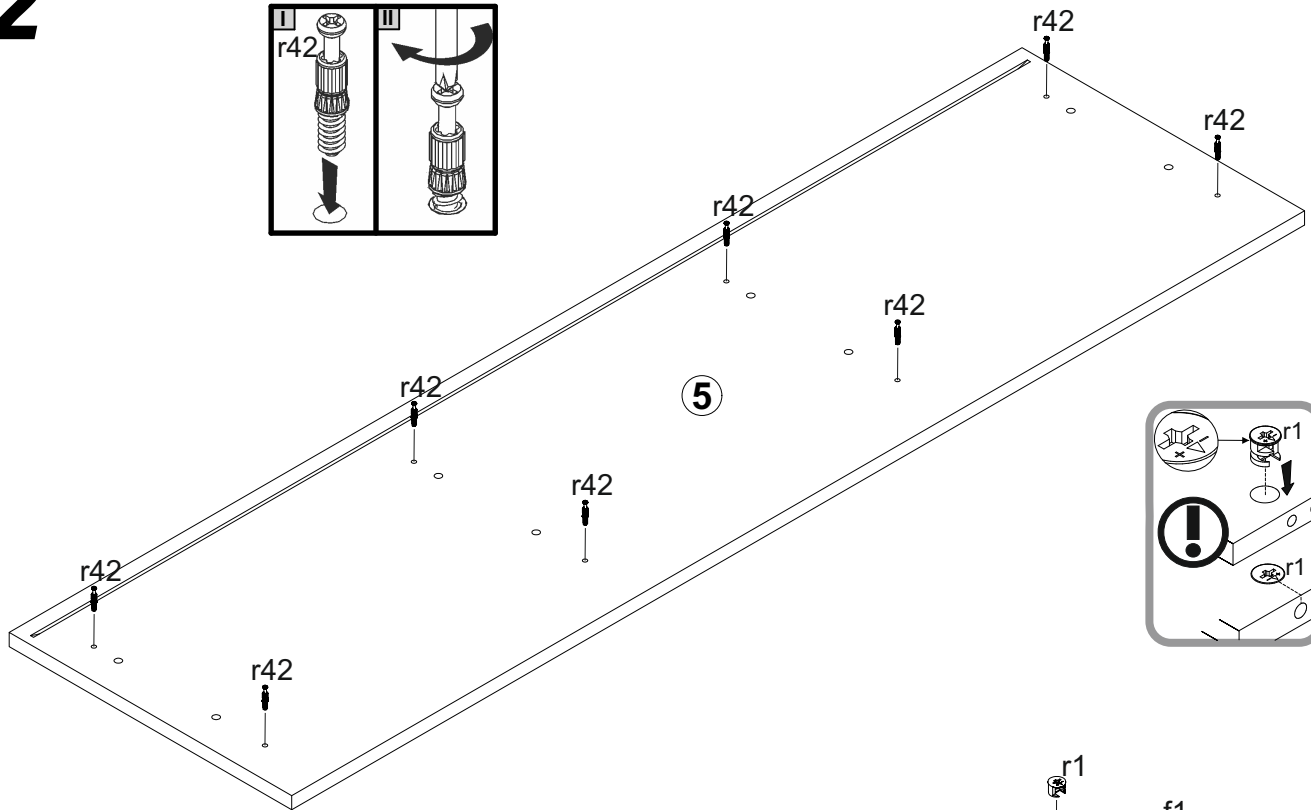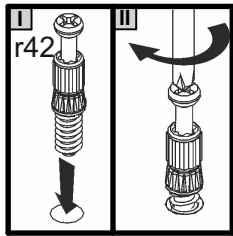





3

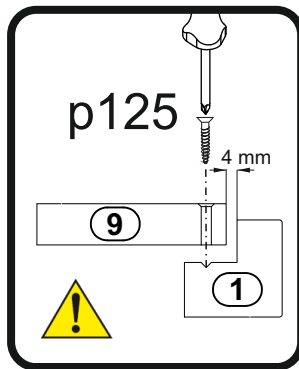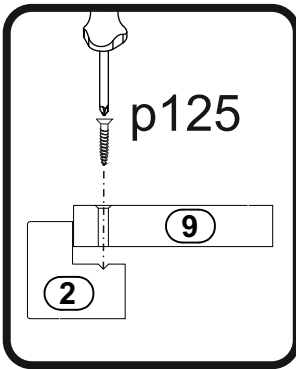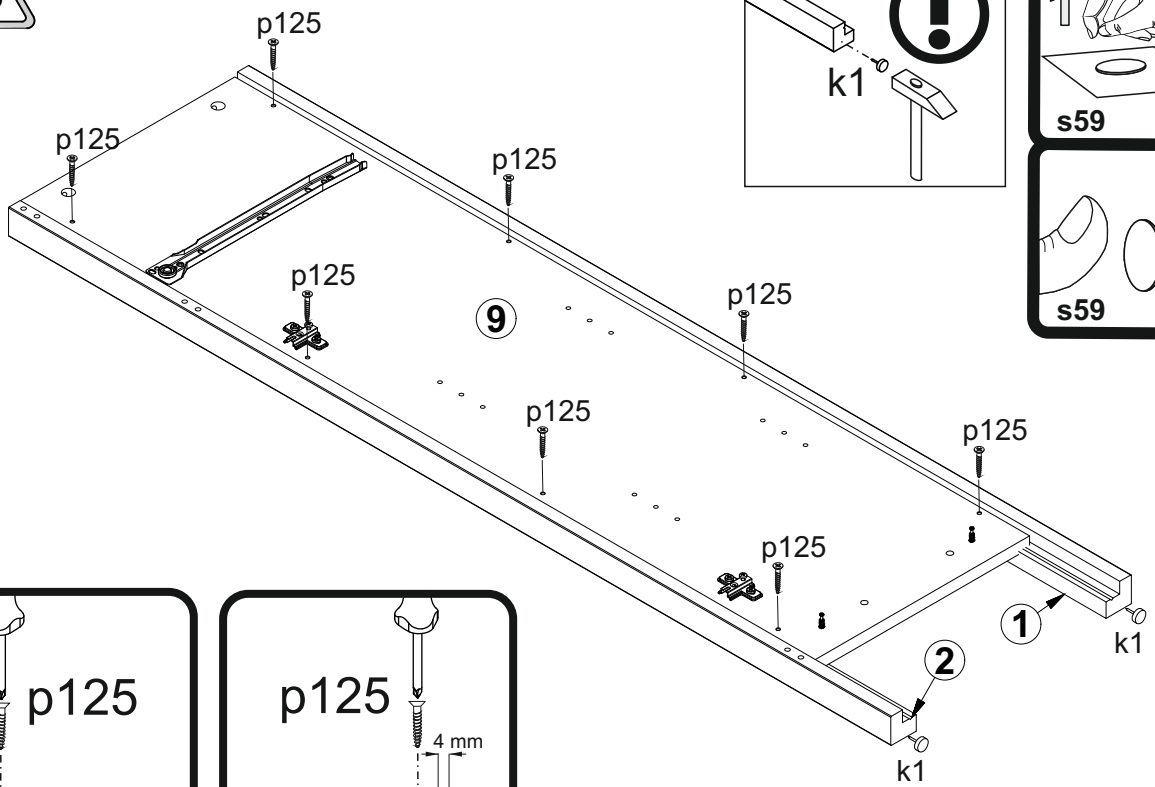



4

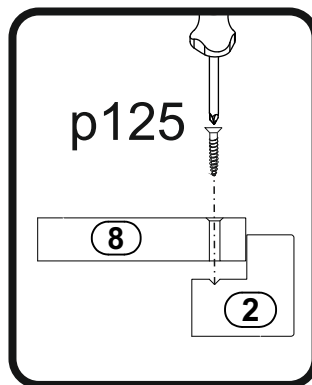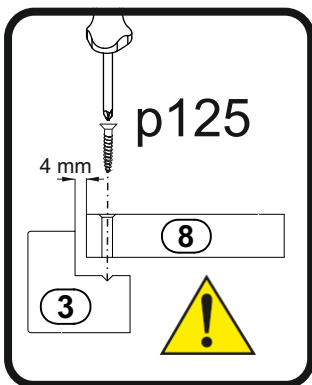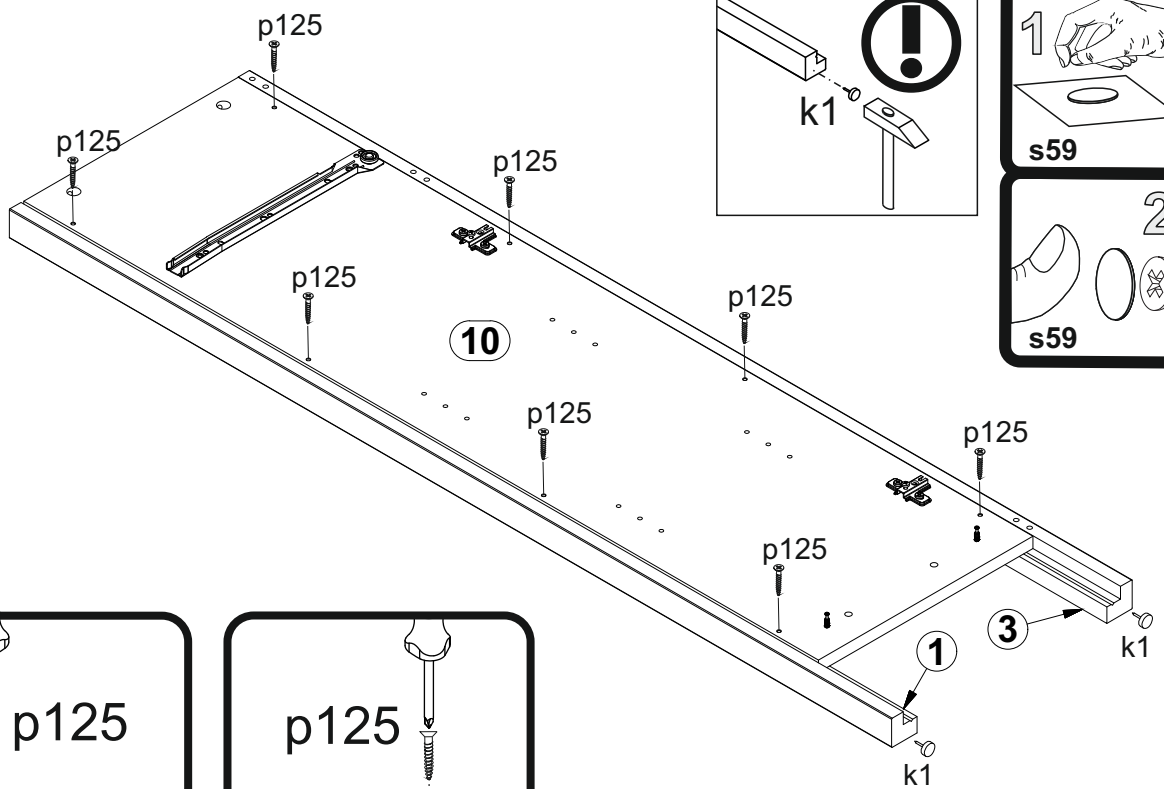



5

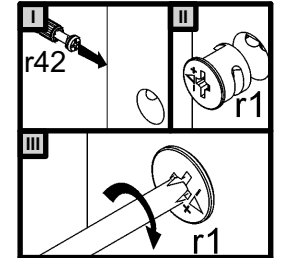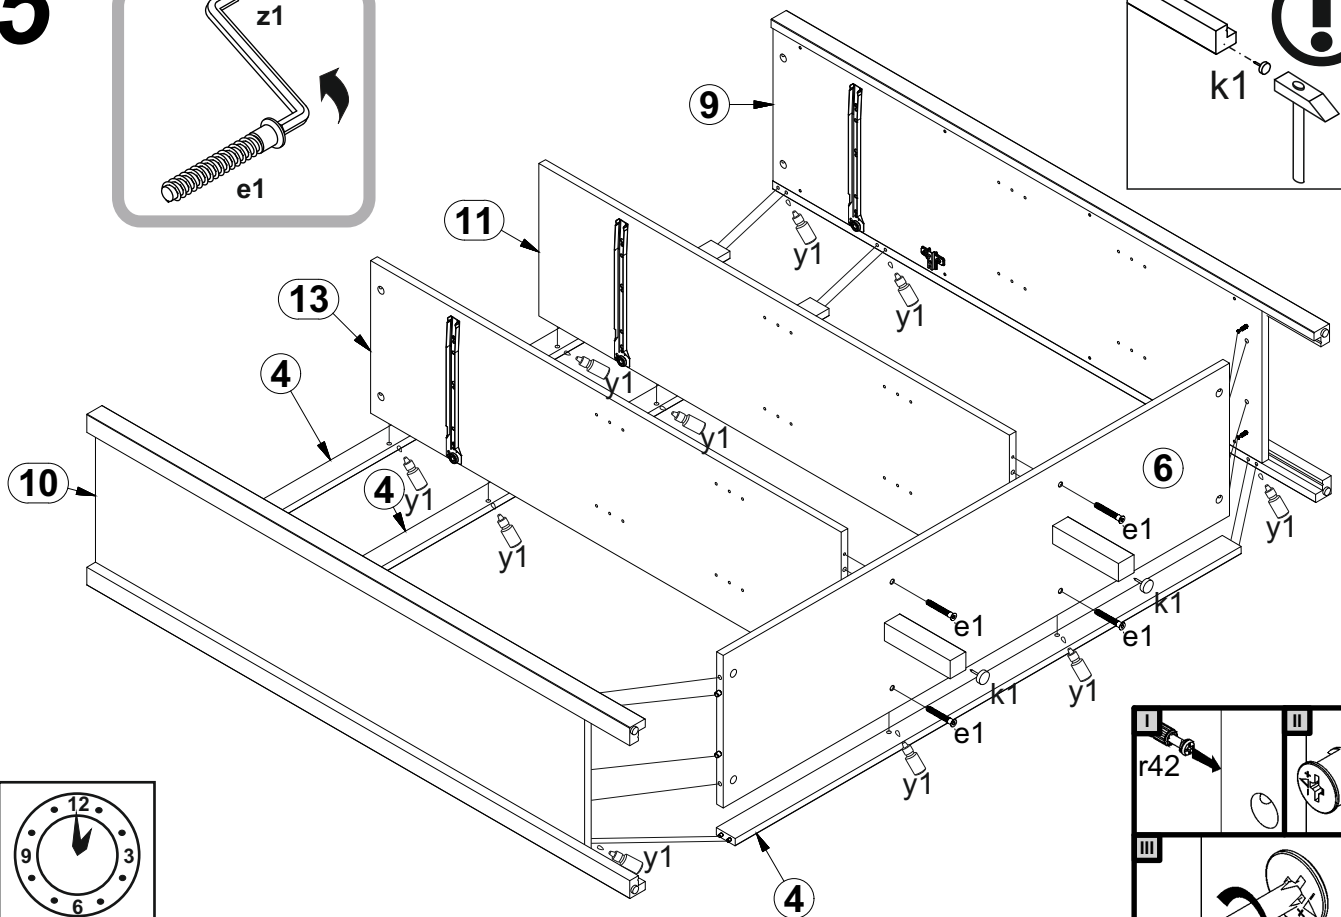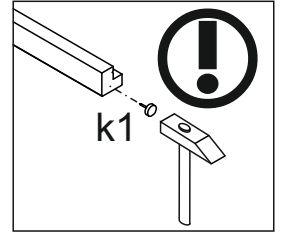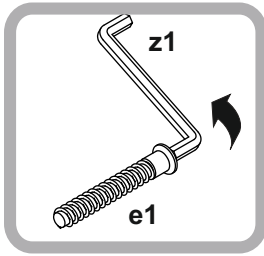


6

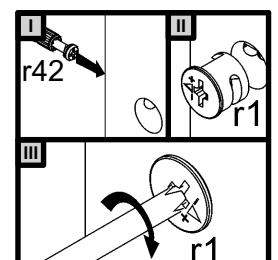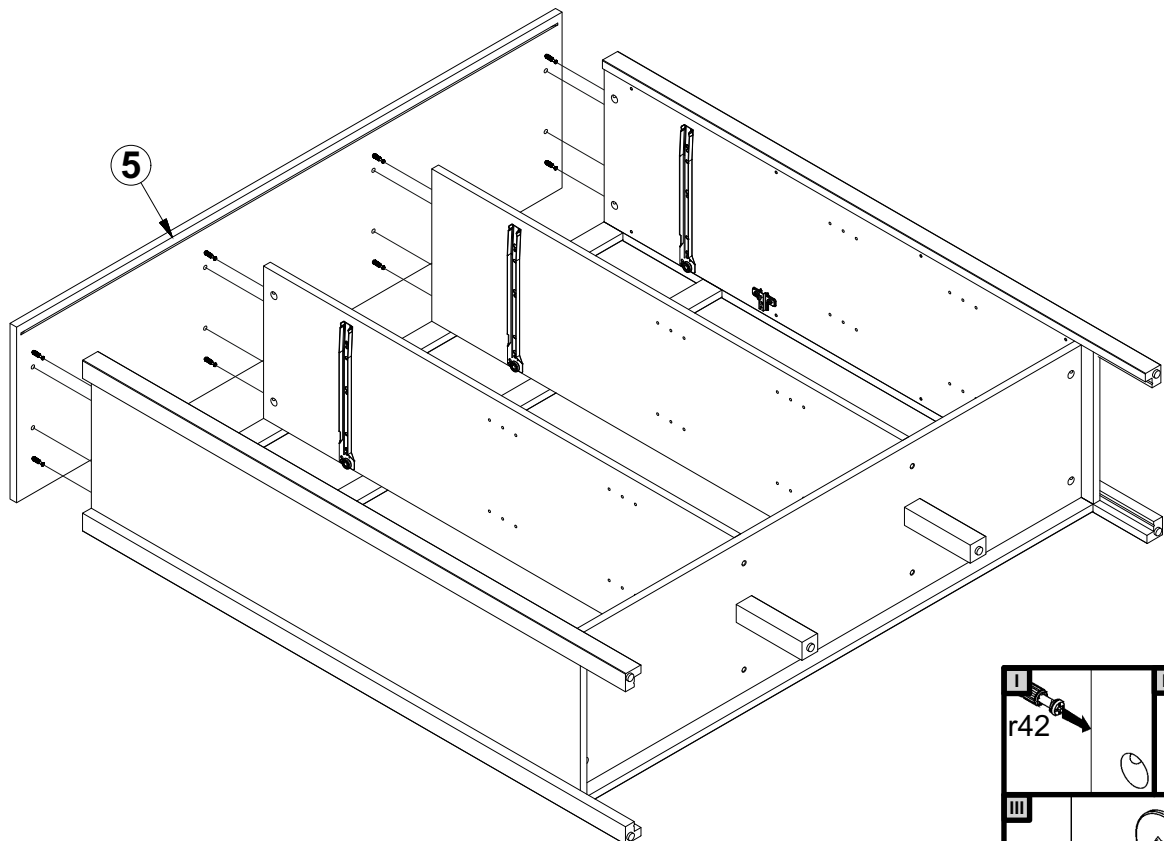










7

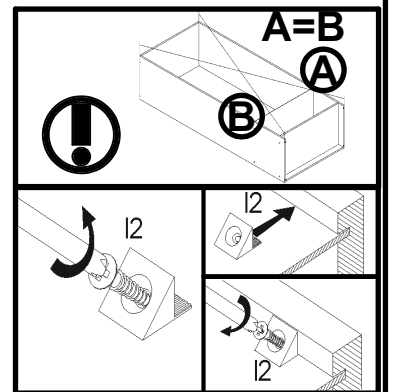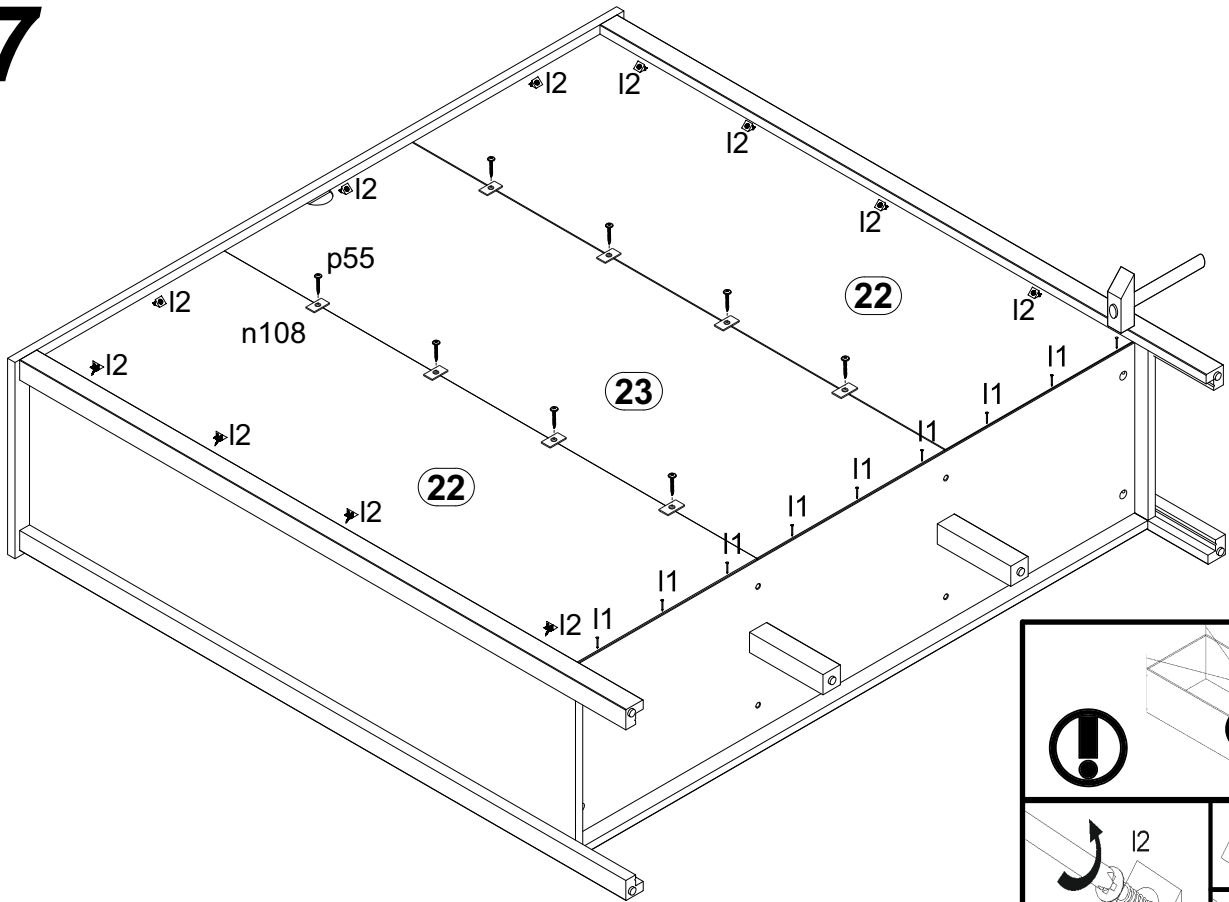




8

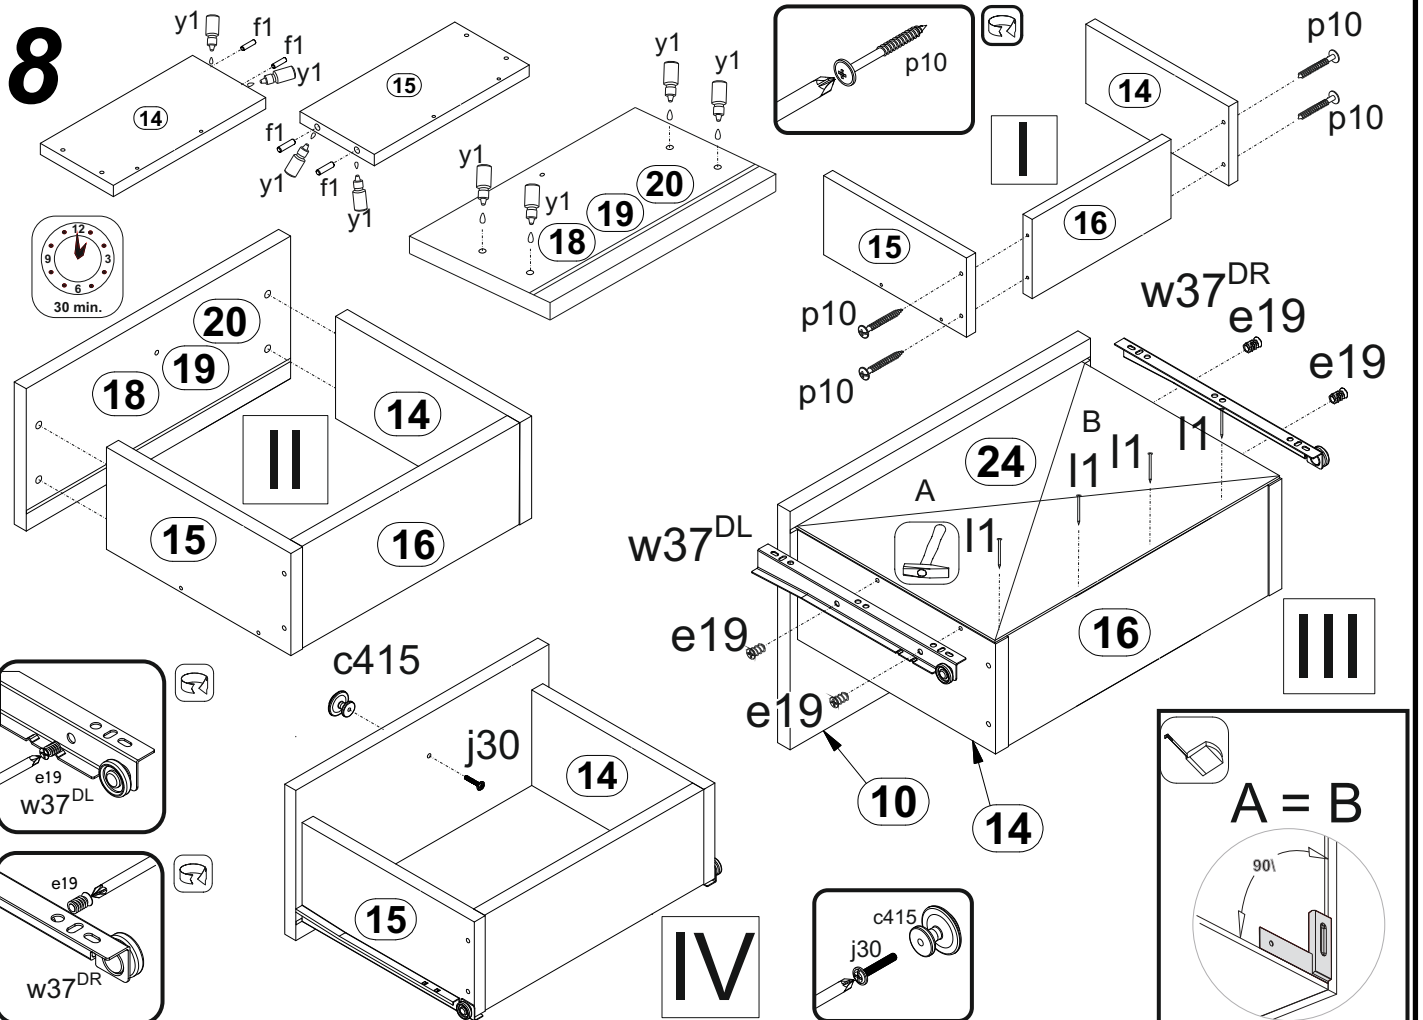

9

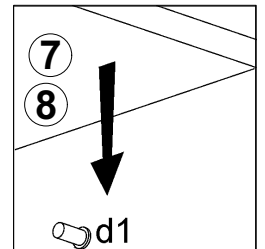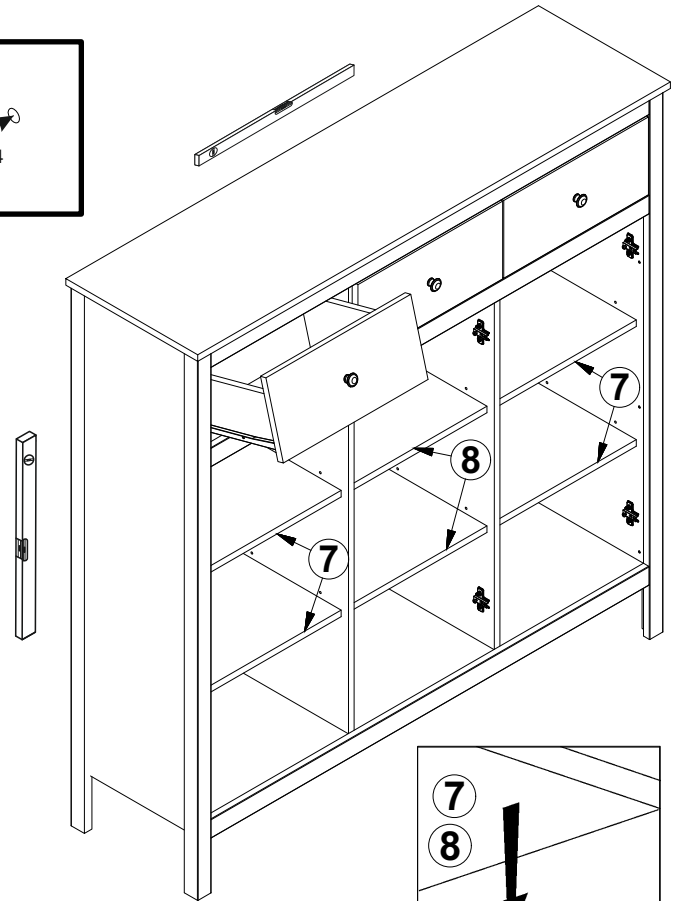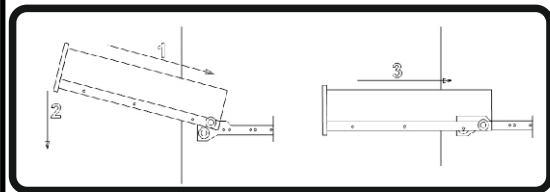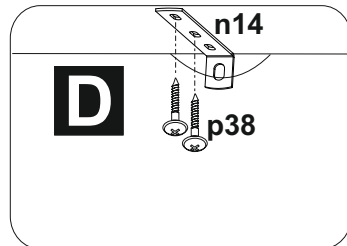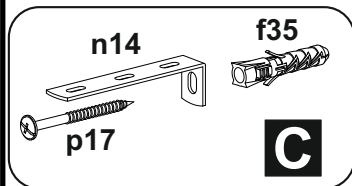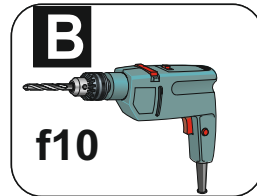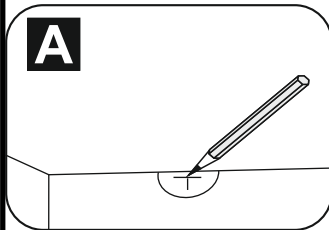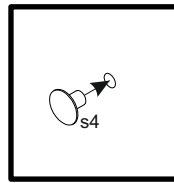
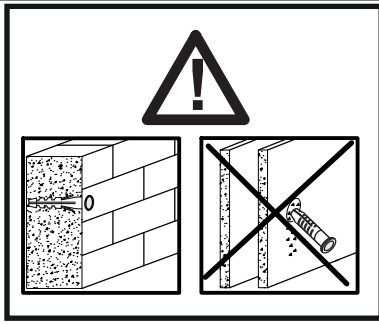


10

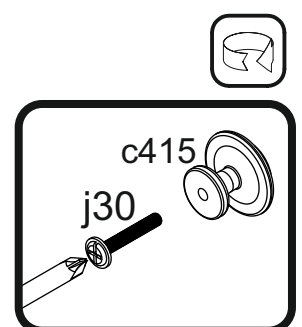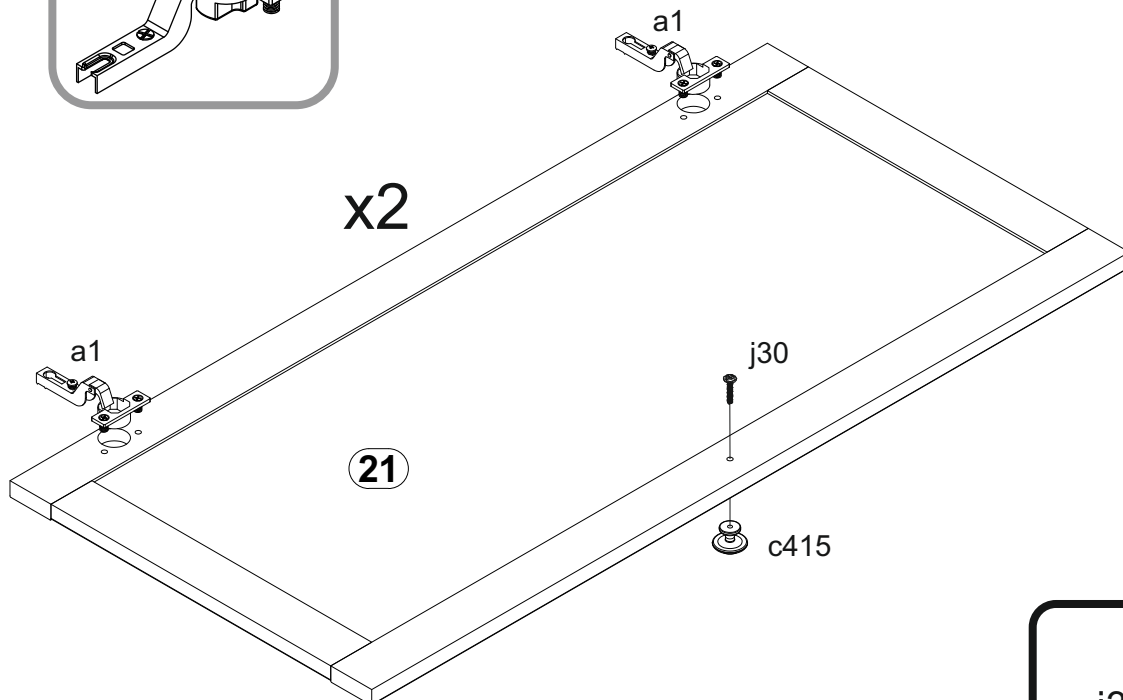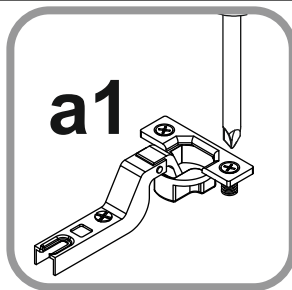

11

a54

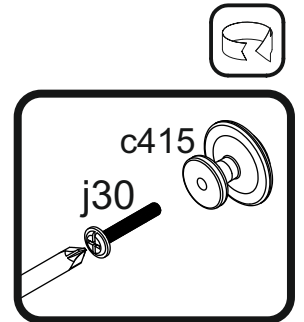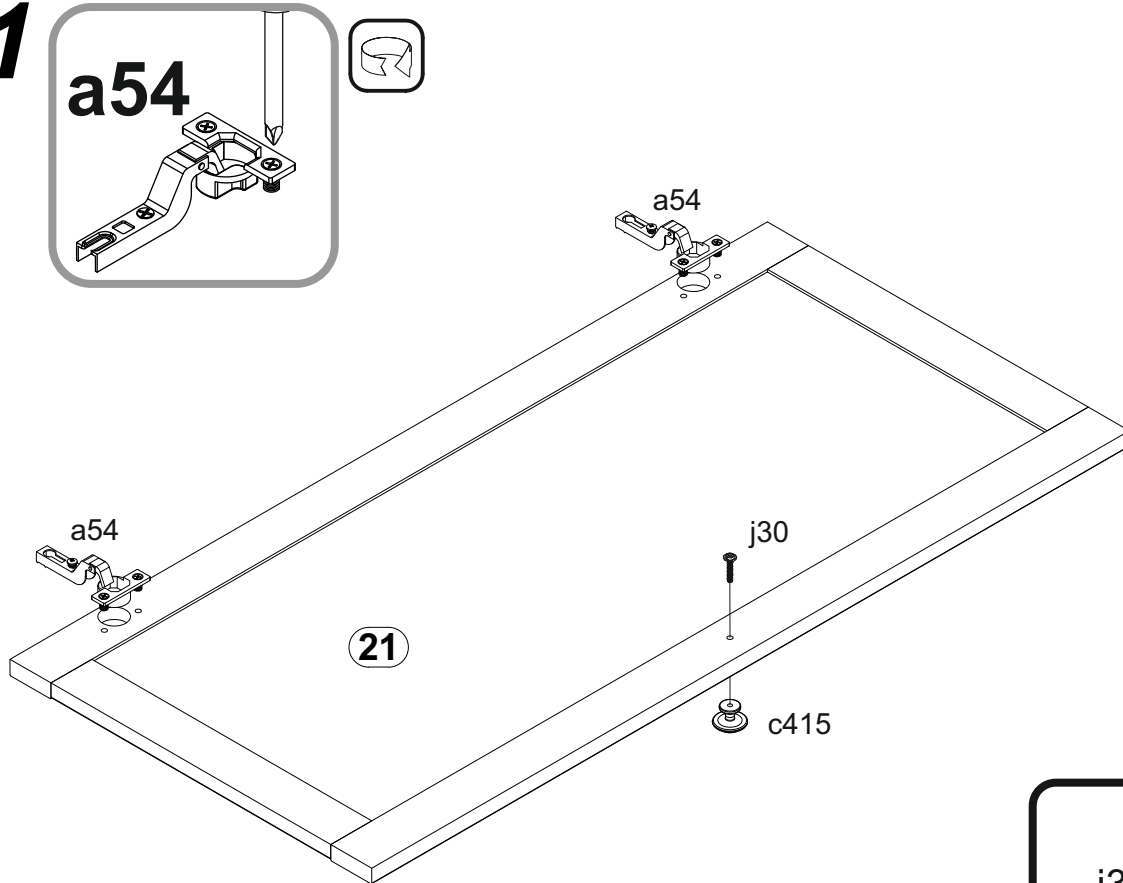

12

