

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и ламели основы матрацной;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену , если потребителем не

нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торговую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие **Стол JBIU 2s**, входящее в состав набора мебели "ИНДИАНА", соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.


4. Срок службы мебели - 5 лет .

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Инструкция по сборке

Набор мебели "ИНДИАНА"

Стол JBIU 2s

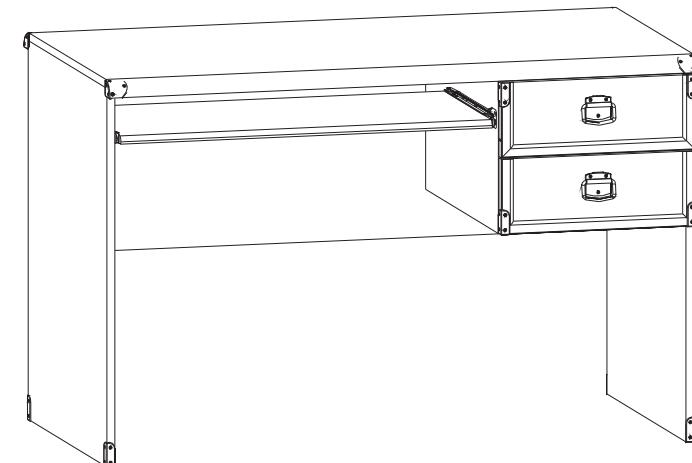

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

ИООО "БРВ-Брест"
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб. 216
тел/факс (+375162) 27-89-04

EAC

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Стол JBIU 2s**, входящее в состав набора мебели «ИНДИАНА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели «ИНДИАНА» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид и габаритные размеры изделия

Стол JBIU 2s

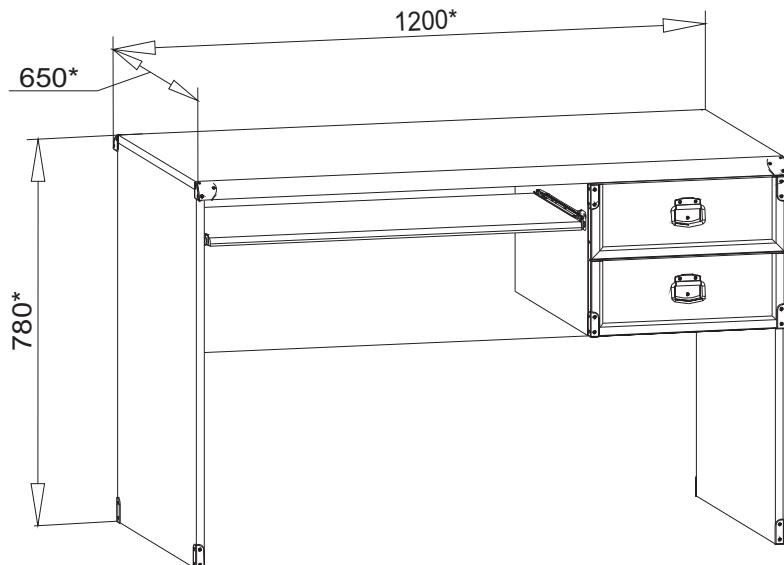


Рис. 1

полимерные **k22** (подпятники) (см.рис. 2).

5.8 Соединить детали **1** и **7**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.

5.9 Соединить детали **2**, **5** и **3**, как показано на **рисунке 2**, и стянуть их стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**.

5.10 К щиту **7** присоединить детали **2** и **3**. Стянуть детали **2** и **7** стяжками эксцентриковыми **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2**. Стянуть детали **3** и **7** еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Закрыть головки еврошурупов заглушками **s1** (см.рис. 2).

5.11 К наружным поверхностям на стенках боковых **1** и **2** у нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28^P** и **I28^L**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.12 К стенкам боковым **1** и **2**, а также к стенке средней **3** присоединить щит верхний **4** и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2** (см.рис. 2).

5.13 К боковым кромкам на щите верхнем **4** у передних и задних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I27**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.14 В отверстия диаметром **15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **10** и **11** корпусов выдвижных ящиков вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см.рис.3).

5.15 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **8** и **9** ящиков выдвижных с помощью крестообразной отвертки вкрутить винты стяжки **r16** (см.рис.3).

5.16 Соединить детали **10**, **11** и **12** с помощью шкантов-дюбелей **f25** и вставить в пропилы на боковых и задних стенках собранных коробов ящиков донь **17**.

5.17 Соединить панели передние **8** и **9** с корпусами ящиков выдвижных и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушками **s2** (см.рис.3).

5.18 Перевернуть ящики выдвижные дном вверх и закрепить на боковых стенках **10** и **11** ящиков еврошурупами **e19** направляющие **w26^{DL}** и **w26^{DR}**, как показано на **рисунке 3**.

5.19 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренних поверхностях панелей передних **8** и **9** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручек **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручки.

5.20 К боковым кромкам панели передней **8** у нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28^P** и **I28^L**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.21 К боковым кромкам панели передней **9** у верхних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28^P** и **I28^L**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.22 Вставить ящики выдвижные на направляющие **w26** в нишу корпуса стола под щитом верхним **4**.

5.23 К полке выкатной **6** шурупами **p27** закрепить направляющие **w45^{DL}** и **w45^{DR}**, как показано на **рис. 2**.

5.34 Вставить полку выкатную **6** на направляющие **w45** под щитом верхним **4**.

6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

5.3 В отверстия диаметром 5 мм на правой поверхности стенки средней 3, на левой поверхности стенки боковой 2, еврошурупами e3 закрепить направляющие металлические роликовые w26^{CL} и w26^{CR}, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.4 В отверстия диаметром 5 мм на левой поверхности стенки средней 3 и на правой поверхности стенки боковой 1 шурупами e3 закрепить направляющие металлические роликовые w45^{CR} и w45^{CL}, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на **рисунке 2**.

5.5 В отверстия диаметром 5 мм на нижней поверхности щита верхнего 4, на правой поверхности стенки средней 3 у нижней кромки и на левой поверхности стенки боковой 2 вкрутить винты стяжки M16, пользуясь крестообразной отверткой (см.рис. 2).

5.6 На правой поверхности стенки боковой 1, на правой поверхности стенки средней 3, на левой поверхности стенки боковой 2, на верхней поверхности полки соединительной 5 и на передней поверхности щита 7 в отверстия диаметром 15 мм вставить стяжки эксцентриковые r1 (см.рис. 2).

5.7 В отверстия диаметром 4,5 мм на нижних кромках стенок боковых 1 и 2 вставить опоры

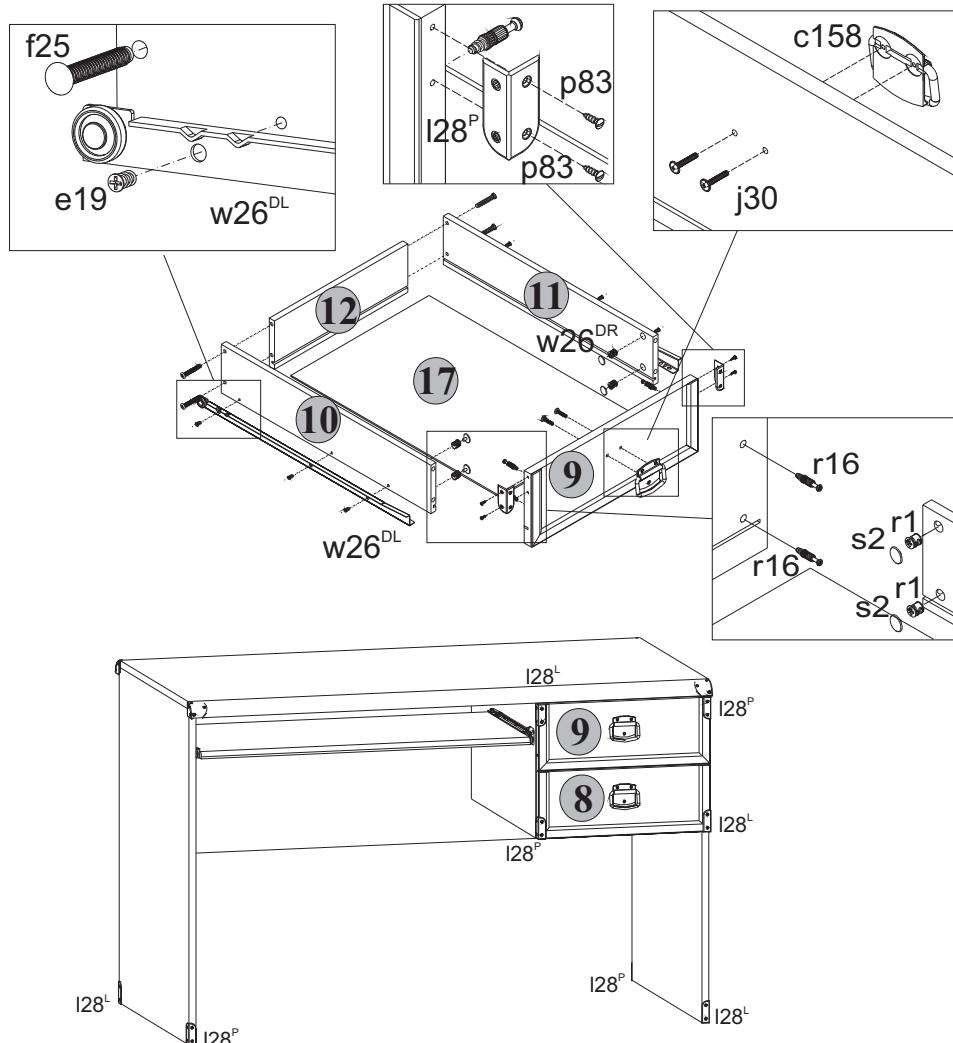


Рис. 3

3 Комплектность изделия


Таблица 1

| Поз. дет. | Код детали | Наименование элемента | Габаритные размеры, мм | | | Кол-во, шт. | Номер пакета |
|--------------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------|----------|----------------|-----------------|
| | | | Длина | Ширина | Толщина | | |
| 1 | S31-129 | Стенка боковая левая | 758 | 600 | 16 | 1 | 1/3 |
| 2 | S31-147 | Стенка боковая правая | 758 | 600 | 16 | 1 | 1/3 |
| 3 | S31-141 | Стенка средняя | 325 | 554 | 16 | 1 | 1/3 |
| 4 | S31-222 | Щит верхний | 1200 | 650 | 32 | 1 | 2/3 |
| 5 | S31-309 | Полка соединительная | 367 | 554 | 16 | 1 | 1/3 |
| 6 | S31-318 | Полка выкатная | 759 | 365 | 16 | 1 | 1/3 |
| 7 | S31-403 | Щит | 1167 | 420 | 16 | 1 | 2/3 |
| 8 | S31-028 | Панель ящика выдвижного | 396 | 150 | 19 | 1 | 3/3 |
| 9 | S31-029 | Панель ящика выдвижного | 396 | 150 | 19 | 1 | 3/3 |
| 10 | S31-509 | Стенка боковая ящика | 500 | 105 | 16 | 2 | 1/3 |
| 11 | S31-510 | Стенка боковая ящика | 500 | 105 | 16 | 2 | 1/3 |
| 12 | S31-513 | Стенка задняя ящика | 310 | 105 | 12/16/18 | 2 | 1/3 |
| 17 | S31-918 | Дно ящика | 325 | 498 | 3 | 2 | 1/3 |
| 14 | | Комплект фурнитуры | | | | 1 | 1/3 |
| 15 | | Руководство по эксплуатации | | | | 1 | 1/3 |

ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

4 Состав комплекта фурнитуры

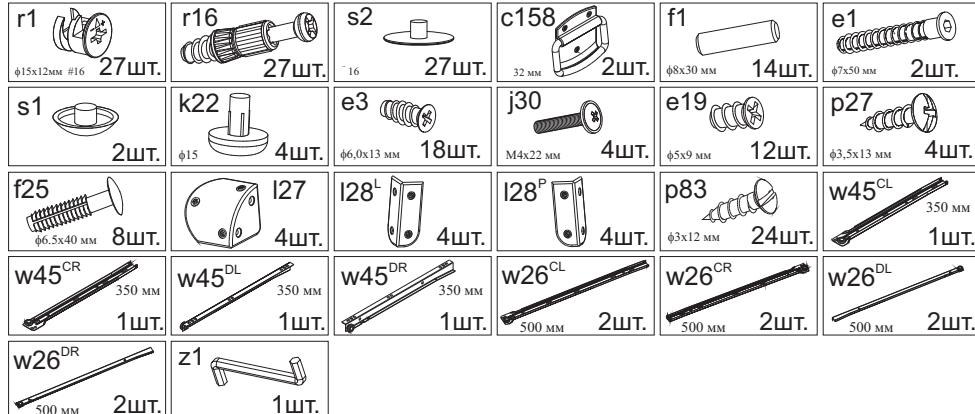

5 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром **8 мм** на верхних кромках стенок боковых **1 и 2**, на верхней кромке стенки средней **3**, на боковых кромках щита **7**, на боковых кромках полки соединительной **5** вбиты деревянные цанкты **f1** (см.рис. 2).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

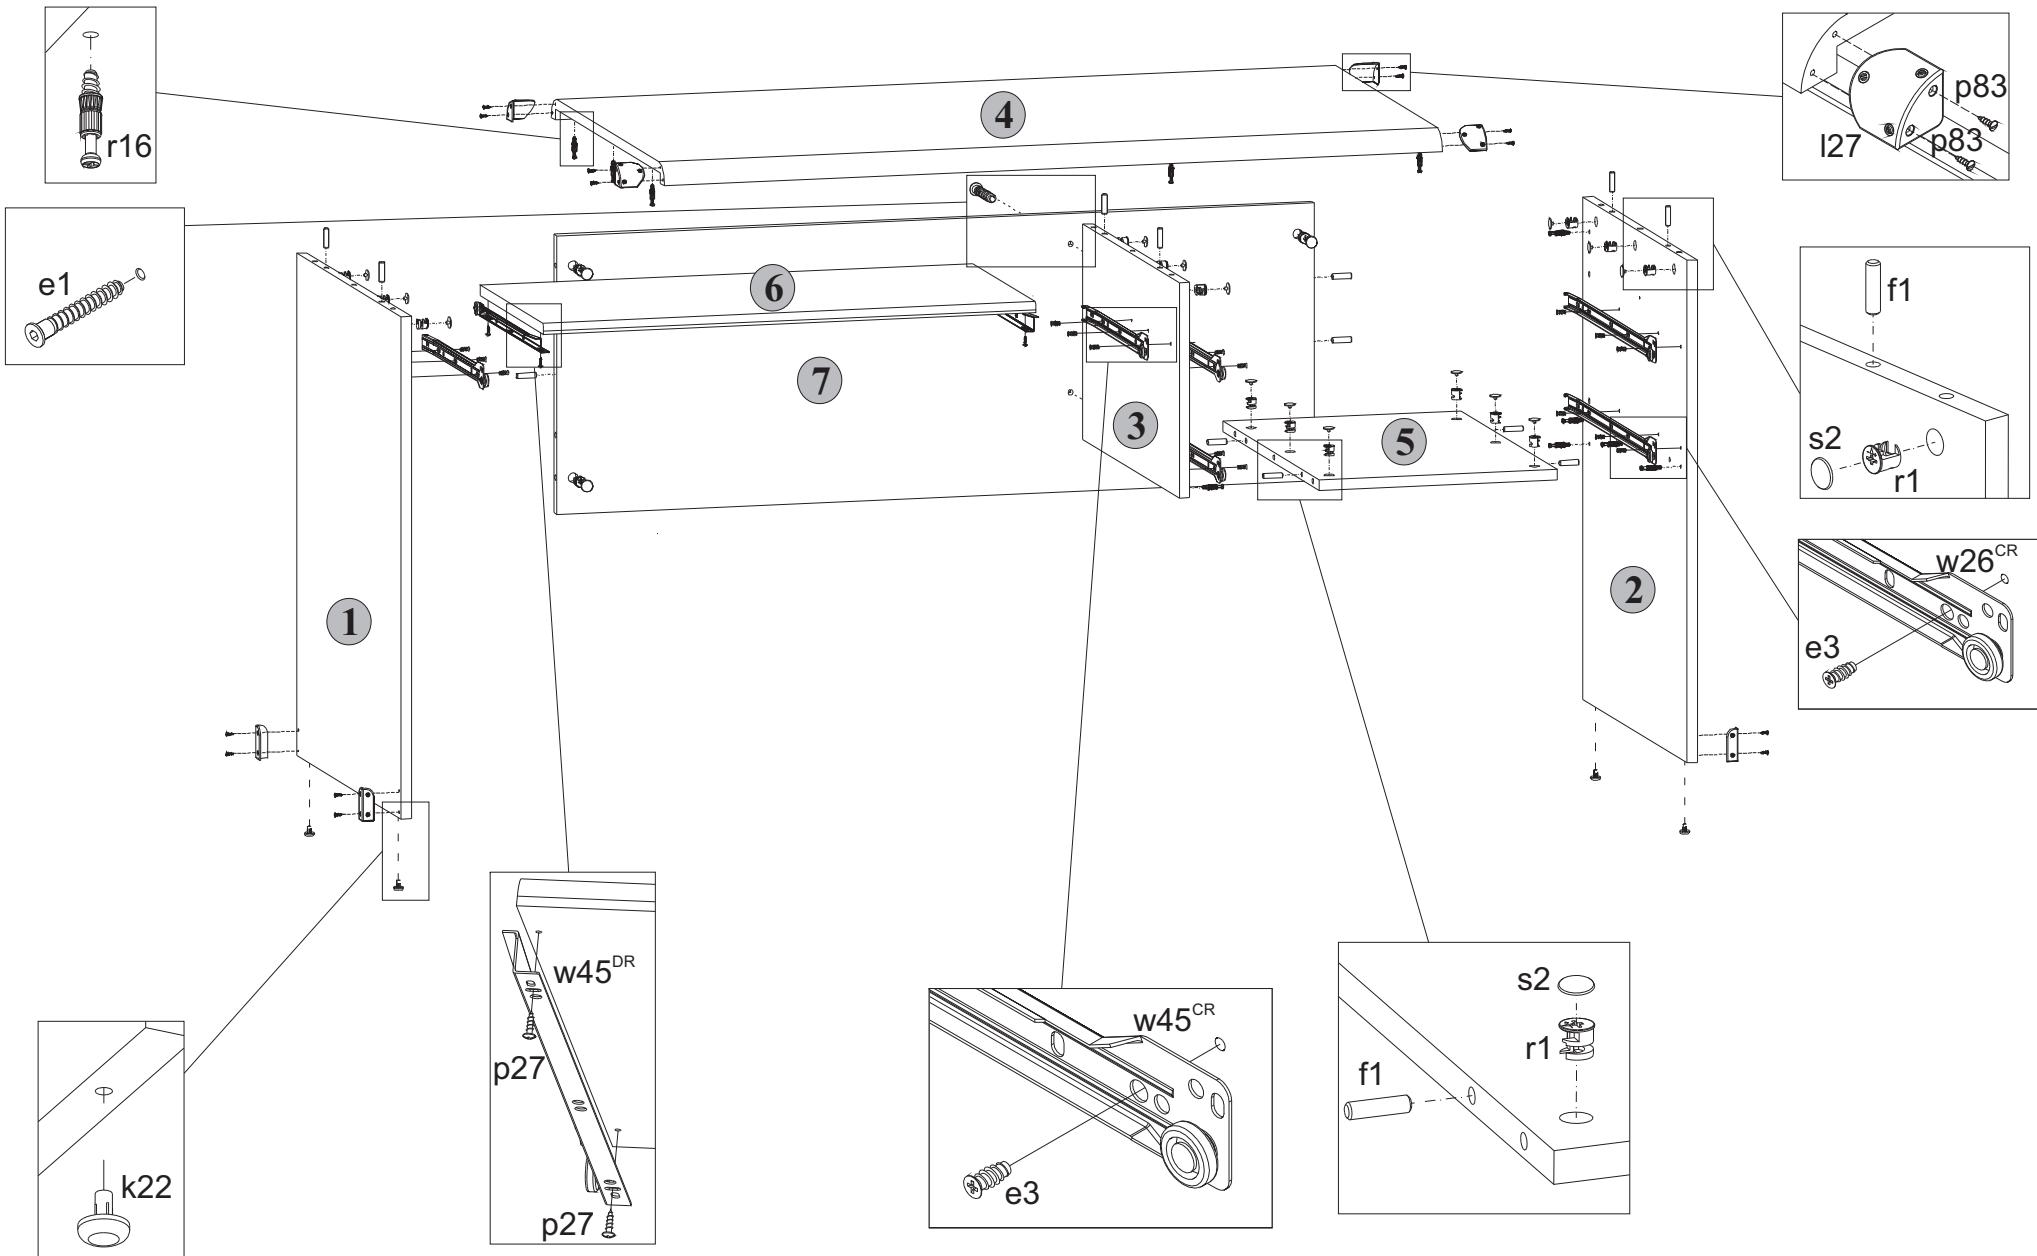


Рис. 2