

Набор мебели «KENTAKI»

Тумба S320-KOM1D1S/L, Тумба S320-KOM1D1S/P

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Тумба S320-KOM1D1S/L, Тумба S320-KOM1D1S/P**, входящие в состав набора мебели «KENTAKI», и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели «KENTAKI», предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Габаритные размеры

ШИРИНА: 544 мм, ВЫСОТА: 830 мм, ГЛУБИНА: 343 мм

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во, шт.	Номер пакета
1	S320-0116	Панель ящика	496x188x20	1	4/4
	S320-016	Панель ящика	496x188x19	1	4/4
3	S320-124	Стенка боковая левая	700x307x16	1	1/4
4	S320-125	Стенка боковая правая	700x307x16	1	1/4
5	S320-218	Щит нижний	512x329x22	1	2/4
6	S320-219	Щит верхний	540x340x28	1	2/4
7	S320-314	Полка переставная	467x303x16	1	2/4
8	S320-523	Нога левая	345x180x80	1	3/4
9	S320-524	Нога правая	345x180x80	1	3/4
10	S320-915	Дно ящика	426x298x2,5	1	1/4
11	S320-930	Стенка задняя склеенная	744x495x2,5	1	1/4
17	S320-571	Стенка левая ящика	300x120x16	1	1/4
18	S320-572	Стенка правая ящика	300x120x16	1	1/4
13	S320-5545	Стенка задняя ящика	411x120x16	1	1/4
15	-	Комплект фурнитуры	-	1	3/4

→ Цвет: Каштан

→ Цвет: Белый

Тумба S132-KOM1D1S/L

2	S320-0115	Дверь	500x496x20	1	4/4
	S320-015	Дверь	500x496x19	1	4/4

→ Цвет: Каштан

→ Цвет: Белый

Тумба S132-KOM1D1S/P

2	S320-0128	Дверь	500x496x20	1	4/4
	S320-028	Дверь	500x496x19	1	4/4

→ Цвет: Каштан

→ Цвет: Белый

4 Последовательность сборки

1. Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

2. В отверстия Ø8 мм на верхних и нижних кромках стенок боковых **3, 4** вбить деревянные шканты **f1** (см. рис. 1).

ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

3. В отверстия Ø15 мм на внутренних поверхностях стенок боковых **3, 4** вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см. рис. 2).

4. В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях стенок боковых **3, 4** вбить полкодержатели **d1** (см. рис. 2).

5. **Тумба S132-KOM1D1S/P**: В отверстия Ø5 мм на внутренней поверхности стенки боковой **4** прикрутить еврошурупами **e2** ответные планки петель **b19** (см. рис. 1). Отверстия Ø5 мм на внутренней поверхности стенки боковой **3** закрыть заглушками **s4**.

Тумба S132-KOM1D1S/L: В отверстия Ø5 мм на внутренней поверхности стенки боковой **3** прикрутить еврошурупами **e2** ответные планки петель **b19** (см. рис. 1). Отверстия Ø5 мм на внутренней поверхности стенки боковой **4** закрыть заглушками **s4**.

6. На внутренних поверхностях стенок боковых **3, 4** в отверстия Ø4 мм прикрутить шурупами **e3** металлические направляющие **w37\CR, w37\CL** (см. рис. 1).

7. В отверстия Ø5 мм на нижней поверхности щита верхнего **6** вкрутить винты стяжки **r42** (см. рис. 2).

8. Соединить детали **3, 4, 5, 6** при помощи шкантов **f1** и стяжек эксцентриковых **r1**, конформатов **e8**. Затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, конформаты **e8** с помощью ключа **z1**. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками **s2** (см. рис. 2).

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

9. Закрепить ноги **8, 9** к щиту нижнему **5** конформатами **e26** при помощи ключа **z1** (см. рис. 3).
10. Положить корпус тумбы фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными (см. рис. 3).
11. Закрепить стенку заднюю **11** к корпусу тумбы гвоздями **I1** с шагом **80-120 мм** (см. рис. 3).
12. Установить изделие на опоры.
13. В отверстия **Ø8 мм** на передних кромках стенок боковых ящиков **17** и **18** вбить деревянные шканты **f1** (см. рис. 5).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
14. В отверстия **Ø15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых ящика **17, 18** вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см. рис. 5).
15. Соединить детали корпуса ящика **17, 18, 13** с помощью шкант-дюбелей **f25**, вставить в пропилы на боковых и задних стенках собранного корпуса ящика дно ящика **10** (см. рис. 5).
16. В отверстия диаметром **5 мм** на внутренней поверхности панели ящика **1** вкрутить винты стяжки **r42** (см. рис. 5).
17. Соединить панель ящика **1** с корпусом ящика, затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Стяжки эксцентриковые **r1** закрыть заглушками **s2** (см. рис. 5).
18. Перевернуть ящик дном вверх и закрепить на стенках боковых ящика **17** и **18** еврошурупами **e19** направляющие **w37\DL** и **w37\DR** (см. рис. 5).
19. В отверстие **Ø5 мм** на внутренней поверхности панели ящика **1** вставить винт **j29**, снаружи совместить отверстия элементов ручки **c35\1, c35\2** с резьбой винта и завернуть винт, удерживая ручку.
20. Положить дверь **2** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность и закрепить на ней петли шарнирные **a44** шурупами **p51** (см. рис. 4).
21. Навесить дверь **2** на корпус тумбы, совместив петли шарнирные **a44** с ответными планками петель **b19**. При необходимости отрегулировать положение дверей, вращая регулировочные винты (см. рис. 4).
22. В отверстие **Ø5 мм** на внутренней поверхности двери **2** вставить винт **j11**, снаружи совместить отверстия элементов ручки **c35\1, c35\2** с резьбой винта и завернуть винт, удерживая ручку.
23. Установить полку переставную **7** на полкодержатели **d1**, ящик выдвижной на направляющие **w37\CR, w37\CL** (см. рис. 4).
24. **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления изделия к стене в целях предотвращения его опрокидывания. Для этого необходимо в месте установки изделия разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене на **30 мм** ниже уровня щита **6** изделия, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую **n26** шурупом **p38** к задней кромке щита **6** изделия, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигать производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть полку переставную и ящик выдвижной.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**


- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку, горизонтальные щиты (полки);
- перемещать изделия, держась за верхний щит (крышку);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделия **Тумба S320-KOM1D1S/L, Тумба S320-KOM1D1S/P**, входящие в состав набора мебели «**KENTAKI**», соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.
4. Срок службы мебели - 5 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Ogólne zasady montażu mebla

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla. Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów Δ zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYTKOWANIA MEBLA.

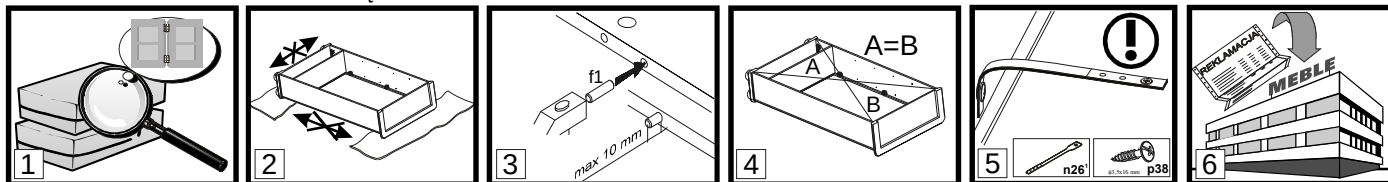

- Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień zółta mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku przy składaniu.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- UWAGA!! Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Nieprawidłowe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).**
- Szanowny kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu, podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Jeżeli to możliwe - przedstawić etykietę wadliwego asortymentu: pakowacz i data pakowania.



Objaśnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:

	Symbol elementu	Kod	Wymiary [mm]	Paczka
	A	B	C	D

Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków.

- Δ 2 Symbole Δ oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Wkręt dociskowy - regulacja otwierania klapy barku (wkręcanie wkrętu ułatwia opadanie klapy barku).

- Δ 3 **UWAGA !! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynne opadanie klapy.**

UWAGA!!

Przymocować segment do ściany. Czynność wykonać po całkowitym zmontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

UWAGA!!

Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki n52 i wkrętów p25. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.

- Δ 6 Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych śrub i/lub zółtych.

- Δ 7 Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych powierzchni wstęgi szuflady.

- Δ 8 Do otworów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.

- Δ 9 Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.

- Δ 10 Regulacja

UWAGA!! Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.

- Δ 11

Δ 12 Przewiercić otwory wg rys.. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

- Δ 13 Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieniec.

- Δ 14 Opcja

Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchni użytkowej do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.

- Δ 15 **UWAGA!!**

Włożyć materac. UWAGA !!! Ze względów bezpieczeństwa wartość mierzona od górnej krawędzi elementu A lub B do poziomu materaca nie może być mniejsza niż 230 mm.

- Δ 16 **Podczas użytkowania przestrzeni pod łóżkiem należy zwrócić uwagę „!” na wystającą krawędź elementu C.**

Ostrzega się, że istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia z górnego łóżka małych dzieci (poniżej 6 lat).

- Δ 17 Zastosować żółte śruby VHS do podczenia się siedzących ze sobą segmentów.

- Δ 18 **UWAGA!!**

Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.

- Δ 19 Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.

- Δ 20 **UWAGA!! Podczas zamykania leżyska lub klapy, w ostatniej fazie ma ona tendencję do swobodnego opadania. Istnieje niebezpieczeństwo urazu.**

- Δ 21 W miejscach widocznych zastosować element maskujący cy.


- Δ 22 **UWAGA!** Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.

- UWAGA!** Fronty oklejane foliami w wysokim połysku posiadają

folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu.

- Δ 23 Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej


Zasady użytkowania i konserwacji mebli

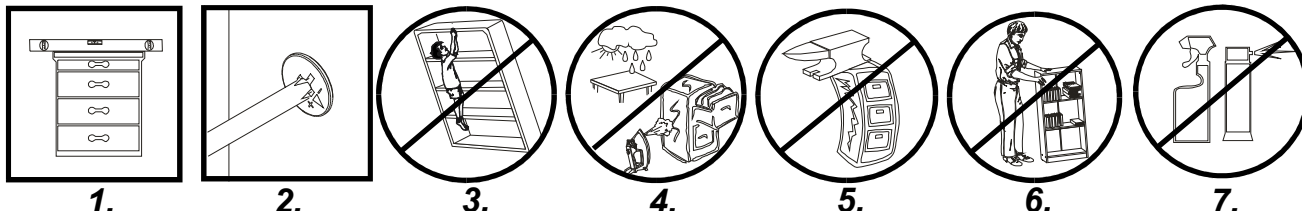

- Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebla na równym podłożu.
- W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan powierzchni mimośrodowych.
- UWAGA!! Nie wolno wspinać się na meble.**
- Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych ze sprawnie działającą wentylacją w odległości przynajmniej 1 m od czynnych źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).
- UWAGA!! Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.**
- Przemieszczanie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez obciążenia. Uwaga: przesuwanie, cignięcie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwycić za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwycić za części poziome, które mogłyby być podatne na uszkodzenia tj.: półki konstrukcyjne, szuflady, itp.
- Powierzchnię mebli można czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

General Rules for Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs Δ provided in the General Rules for Furniture Assembly. **KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.**

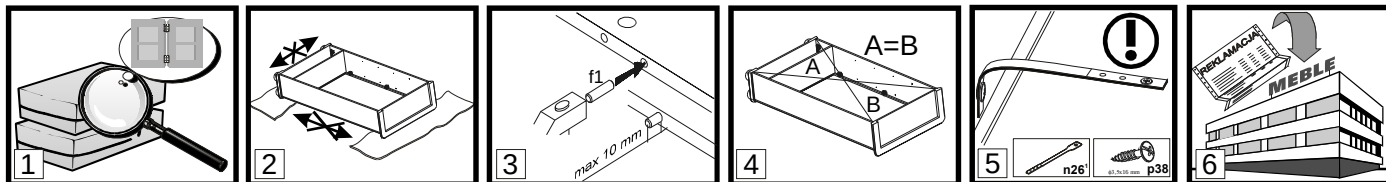

- NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
- Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rugs, carpets, etc.
- Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
- Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
- NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
- Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:



Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Pack
A	B	C	D



The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.
The symbol Δ denotes places where special caution is required during assembly.



Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).



NOTE!! Lack of or improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!

Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it beforehand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.



NOTE!!

Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.



Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.



The drawer must be assembled with great caution so as not to damage its fragile frame connections.



Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.



Clean the glued area thoroughly.



Adjustment



NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.



Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!



Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.



Option



Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

NOTE!!

Install the mattress. IMPORTANT!!! Due to safety reasons, there must be at least 230 mm between the top edge of components A and B and the level of the mattress. When using the space underneath the bed, pay attention "!" to the protruding edge of component C. Be warned that small children (under 6 years of age) are at risk of falling from the top bed.



Connect the adjoining units using VHS connecting screws.



NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.



The door may be installed either on the left or the right side of the unit.



NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.



Apply masking strip/unit in visible places.




NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.




NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.

Furniture Use and Maintenance

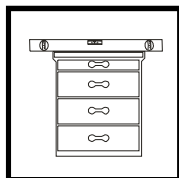

1.

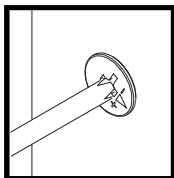

2.



3.



4.



5.



6.



7.

- Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
- NOTE!! Do not climb on furniture.**
- Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
- NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
- Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- Clean furniture using a damp cloth or paper towel.

A	B	C	D
1	S320-0116	496	188
	S320-016	496	188
3	S320-124	700	307
4	S320-125	700	307
5	S320-218	512	329
6	S320-219	540	340
7	S320-314	467	303
8	S320-523	345	180
9	S320-524	345	180
10	S320-915	426	298
11	S320-930	744	495
17	S320-571	300	120
18	S320-572	300	120
13	S320-5545	411	120

Цвет: Каштан

Цвет: Белый



S320-KOM1D1S/L

A	B	C	D
2	S320-0115	500	496
	S320-015	500	496

Цвет: Каштан




Цвет: Белый

S320-KOM1D1S/P

A	B	C	D
2	S320-0128	500	496
	S320-028	500	496

Цвет: Каштан






Цвет: Белый

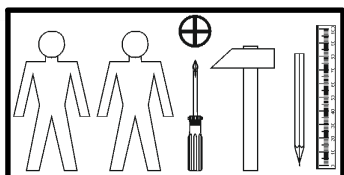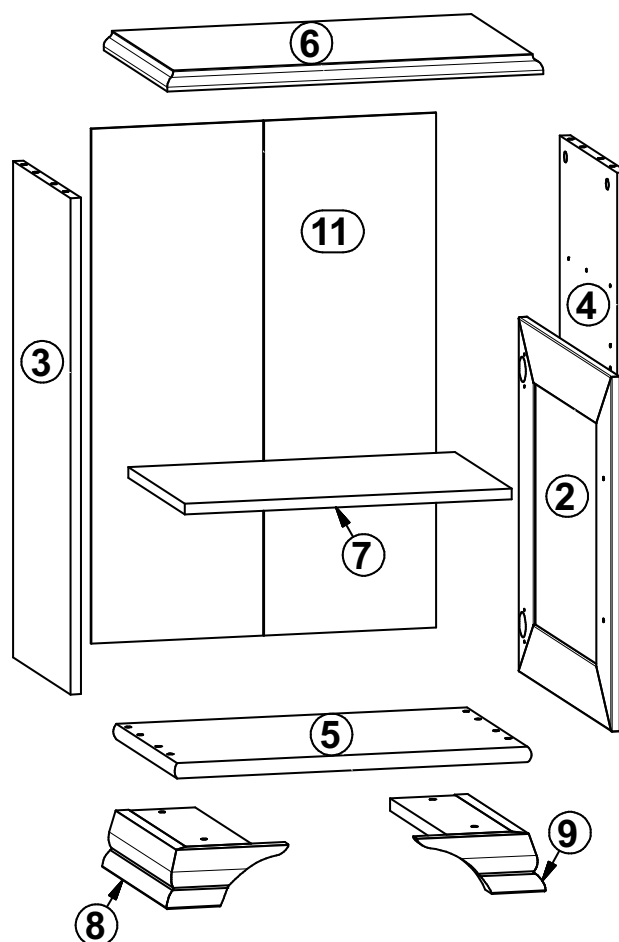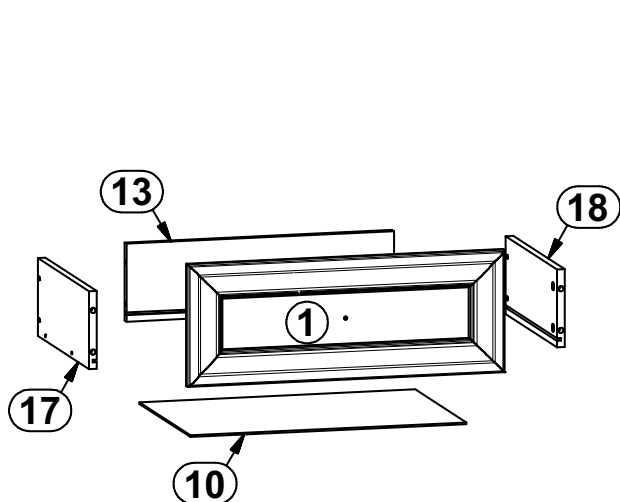

2x a44	2x b19	2x c35v1	2x c35v2	4x d1	4x e8	6x e3	10x f1
4x f25	1x j83	1x j11	25x l1	8x r42	1x w37ICL	1x w37ICR	1x w37IDL
1x w37IDR	1x z1	4x p51	8x r1	6x s2	4x e19	4x e2	4x e26
1x n26v1	1x p38	1x p17	1x f35	4x s4			





1

§2

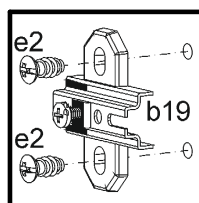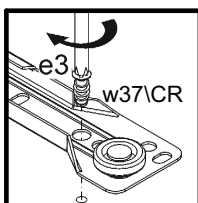
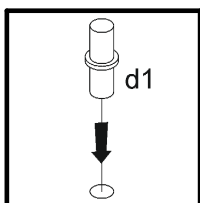
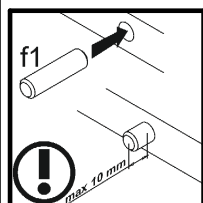
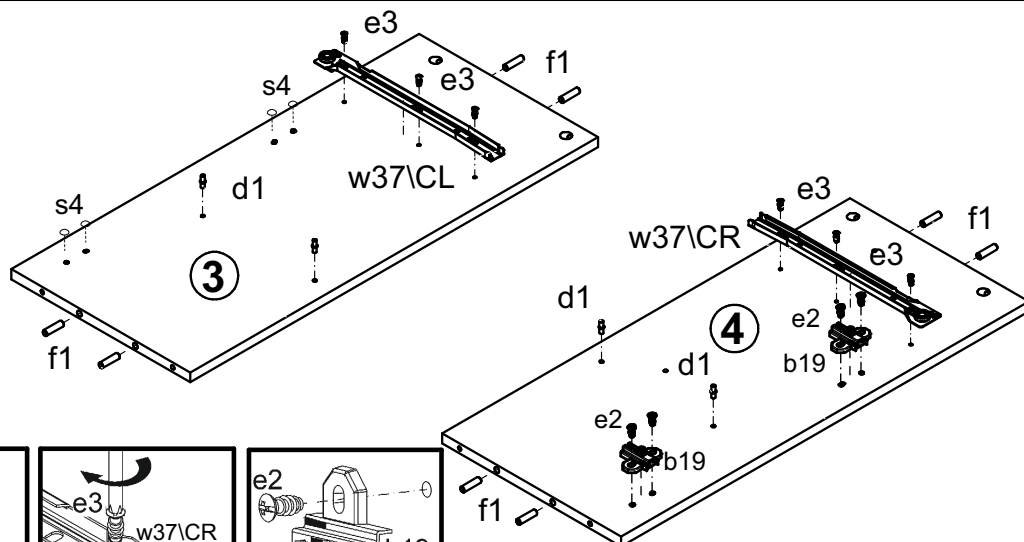


2









§6

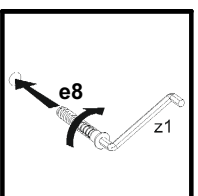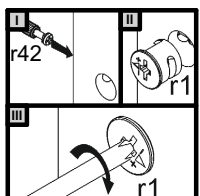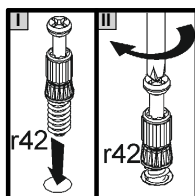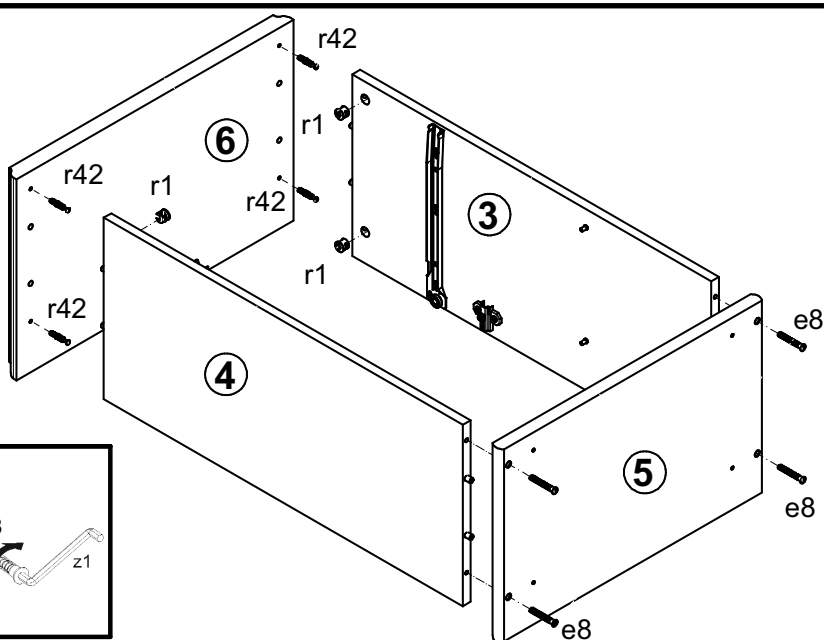

3

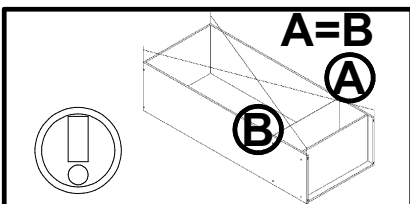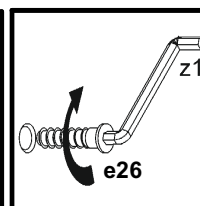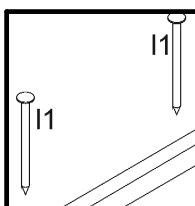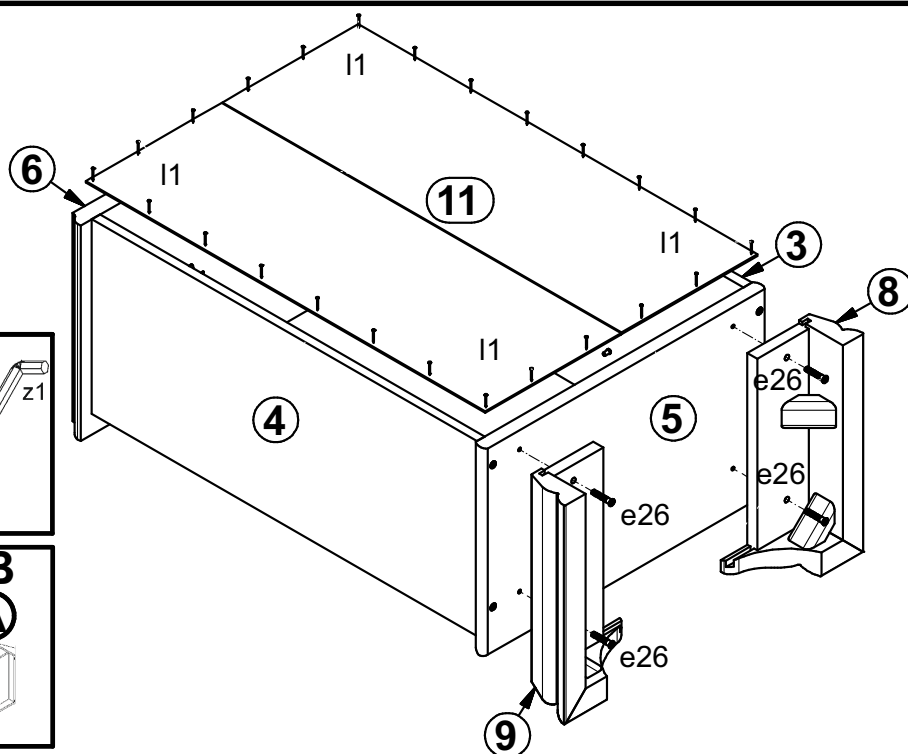


4

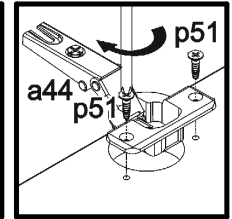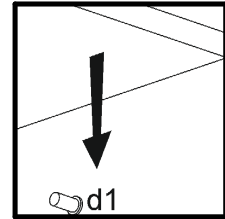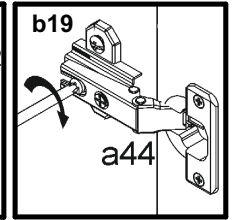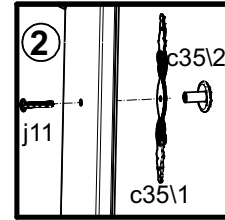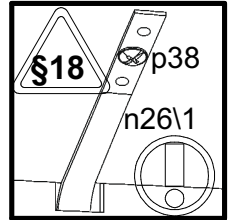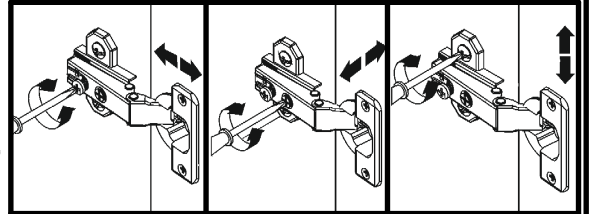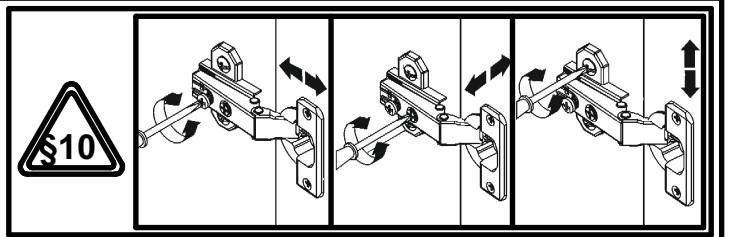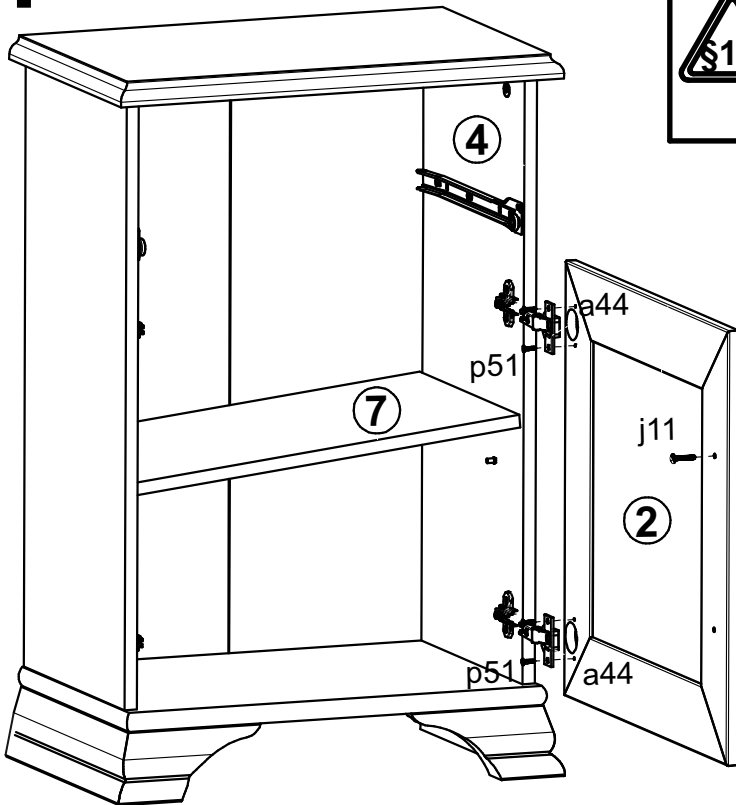


5

I

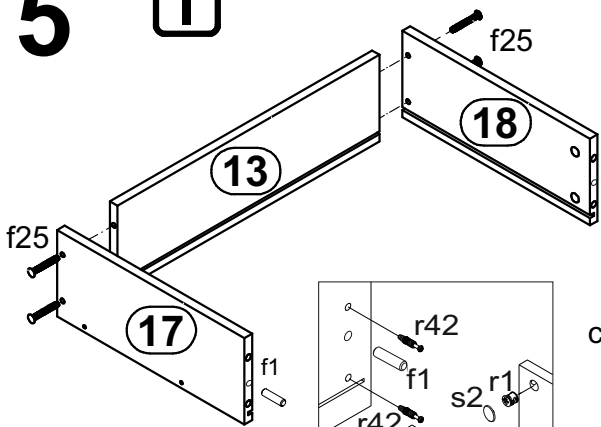

II

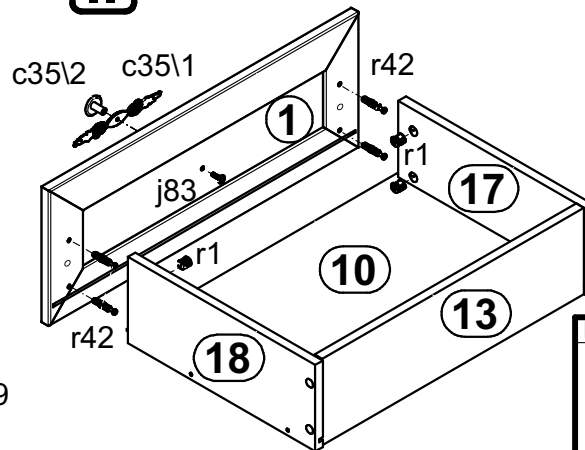

III

