


Инструкция по сборке кровати «Вероника»-2 (приложение к паспорту)

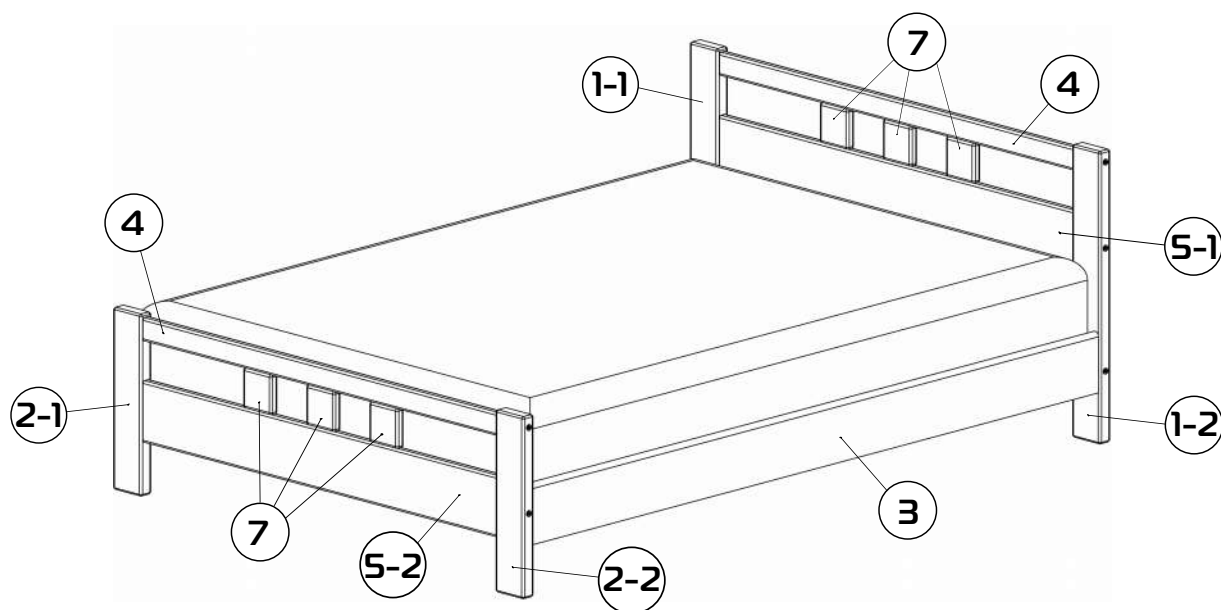

Приложение к паспорту изделия кровати «Вероника-2 900/1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1-1	Стойка большая	762	100	1	2
1-2				1	
2-1	Стойка малая	474	100	1	2
2-2				1	
3	Царга	2010	160	2	1
4	Подголовник	758/1058/ 1258/1448*	60	2	2
5-1	Перемычка широкая	758/1058/ 1258/1448*	160	2	2
5-2				1	
6	Перемычка глухая	758/1058/ 1258/1448*	60	1	2
7	Декор.элемент	105	100	6	2

* Размер зависит от ширины спального места

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.

Применяемый инструмент:



SL
PH

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
8		Стяжка кроватная для царги 1	2	1
9		Стяжка кроватная для царги 2	2	
10		Стяжка кроватная для спинки	4	
11		Саморез 3,5x35	16	
12		Саморез 3,5x19	16	2
13		Гайка Ericsona M6 SW5	10	
14		Муфта-бочонок М6	10	
15		Шпилька М6х135	10	
16		Шкант 8х40	38	
17		Ключ шестигранный SW5	1	
18		Заглушка д/отв. 10х13	10	

Все соединения (гайка Ericsona М6 - Шпилька М6 - Муфта-бочонок М6) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

