


Инструкция по сборке кровати "Грация"

(приложение к паспорту)

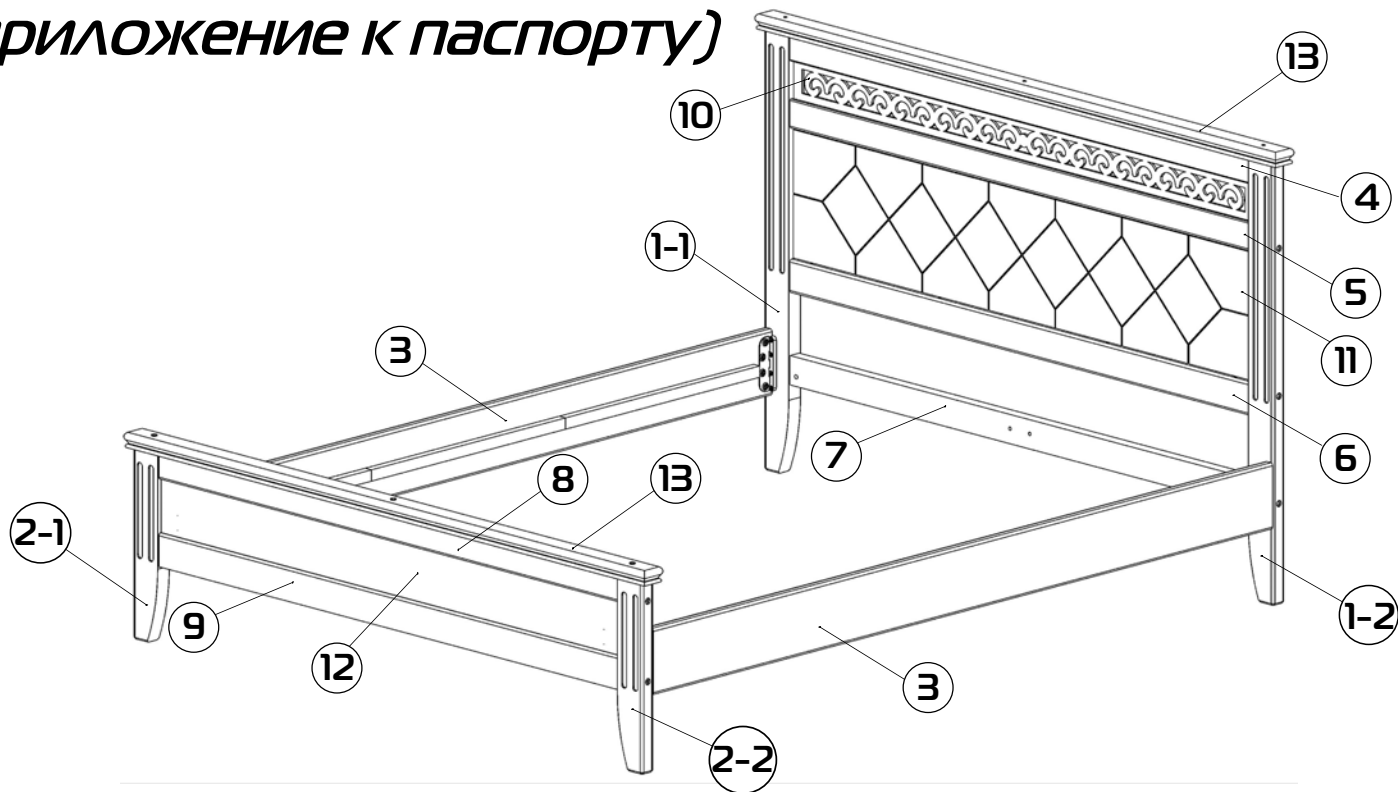


Приложение к паспорту изделия кровати «Грация 1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1-1	Стойка большая	1050	80x38	1	2
1-2				1	
2-1	Стойка малая	455	80x38	1	
2-2				1	
3	Царга	2010	158x25	2	1
4	Подголовник 60 головной спинки	1302/1492*	60x30	1	2
5	Перемычка 70 головной спинки	1302/1492*	70x30	1	
6	Перемычка 80 головной спинки	1302/1492*	80x30	1	
7	Перемычка 70 глухая	1302/1492*	70x36	1	
8	Подголовник 60 ножной спинки	1302/1492*	60x30	1	
9	Перемычка 80 ножной спинки	1302/1492*	80x30	1	3
10	Декоративный элемент	1302/1492*	110x6	1	
11	Мягкая вставка	1300/1490*	310x30	1	
12	Перемычка МДФ ножной спинки	1302/1492*	128x16	1	
13	Карниз	1500/1690*	60x36	2	2

* Размер и количество зависит от ширины спального места

** Применяется в зависимости от цвета изделия.





Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне. Применяемый инструмент:

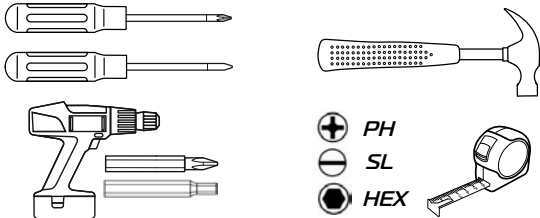


PH
SL
HEX

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
14		Стяжка кроватная для царги 1	2	1
15		Стяжка кроватная для царги 2	2	
16		Стяжка кроватная для спинки	4	
17		Саморез 3,5x35	16	
18		Саморез 3,5x19	16	
19		Муфта-бочонок М6	10	2
20		Шкант 8x40	38	
21		Винт М6х100	10	
22		Евровинт 7x70 (конфирмат)	6	
23		Заглушка д/отв. 10x13 / Заглушка самоклеющаяся	10/10	
24		Заглушка д/отв. евровинта	6	
25		Подплатник	4	
26		Клей 15 мл	1	
27		Ключ шестигранный SW4	1	


Все соединения (Винт М6 - Муфта-бочонок М6) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

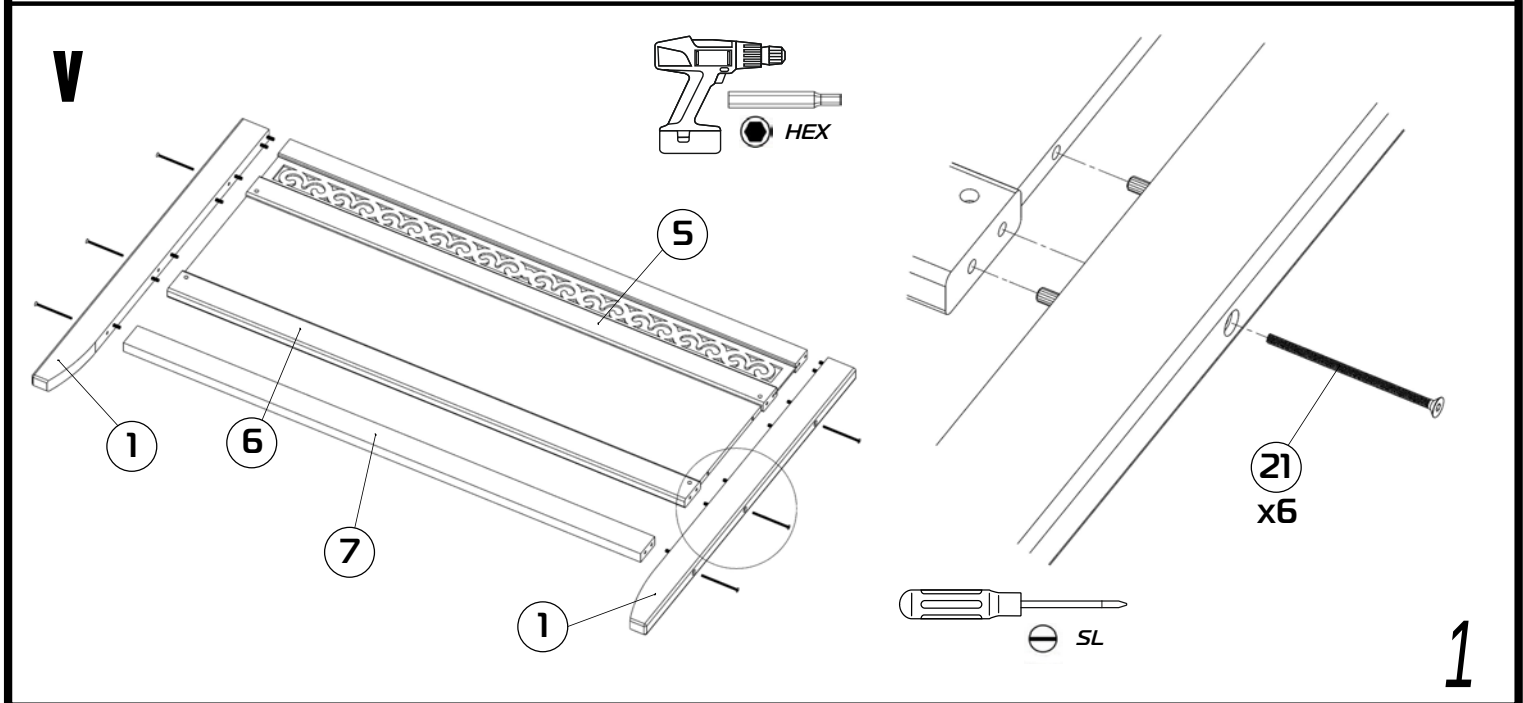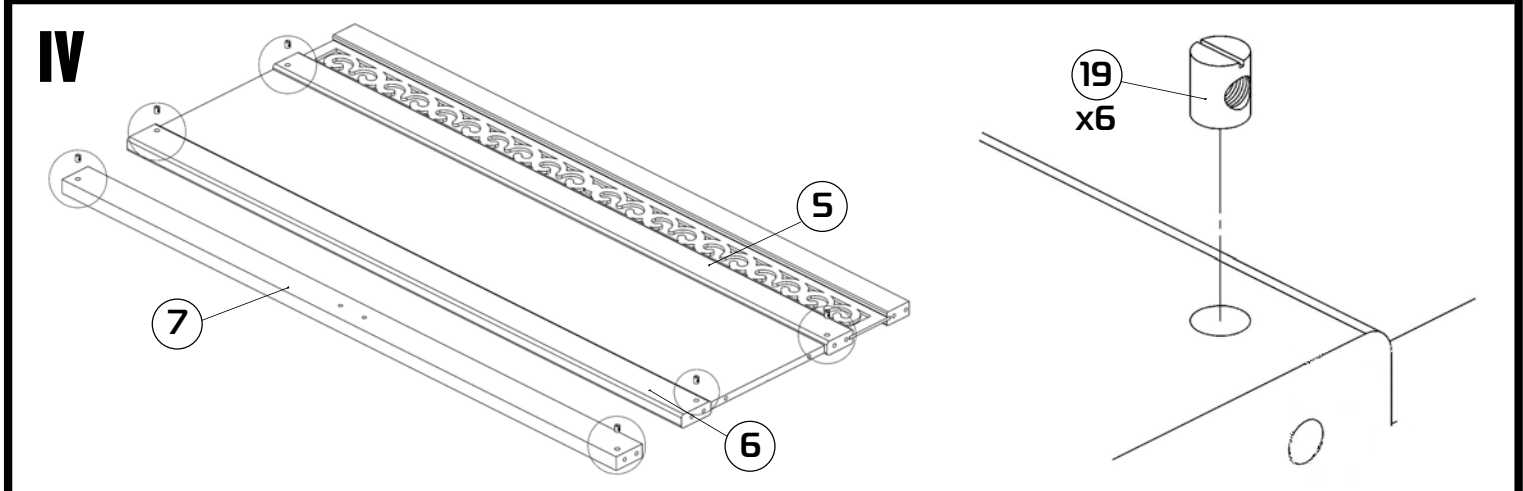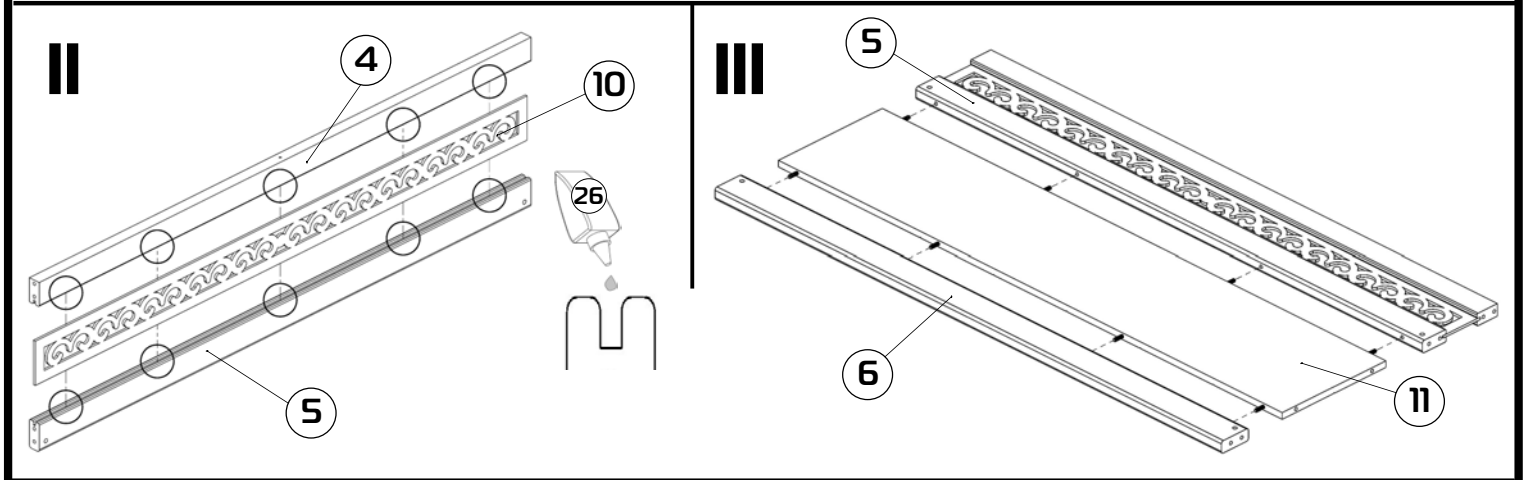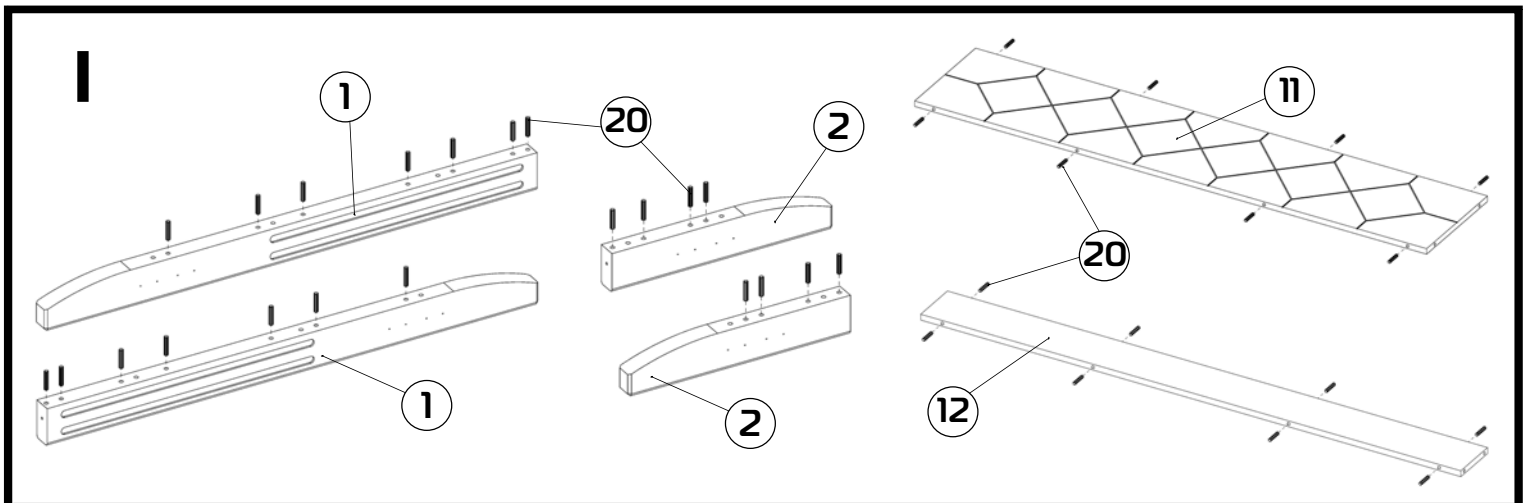


VI

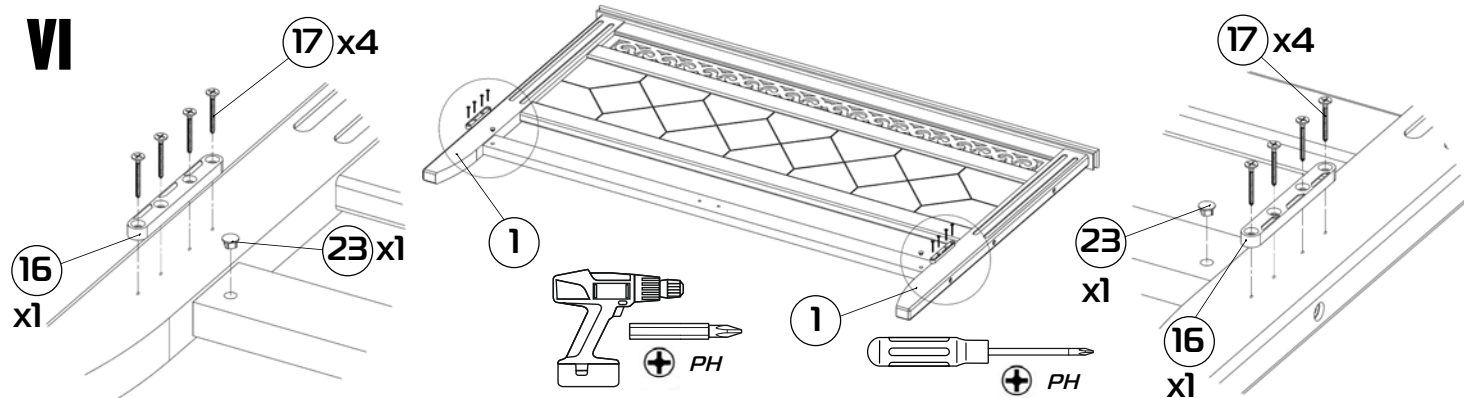


VII

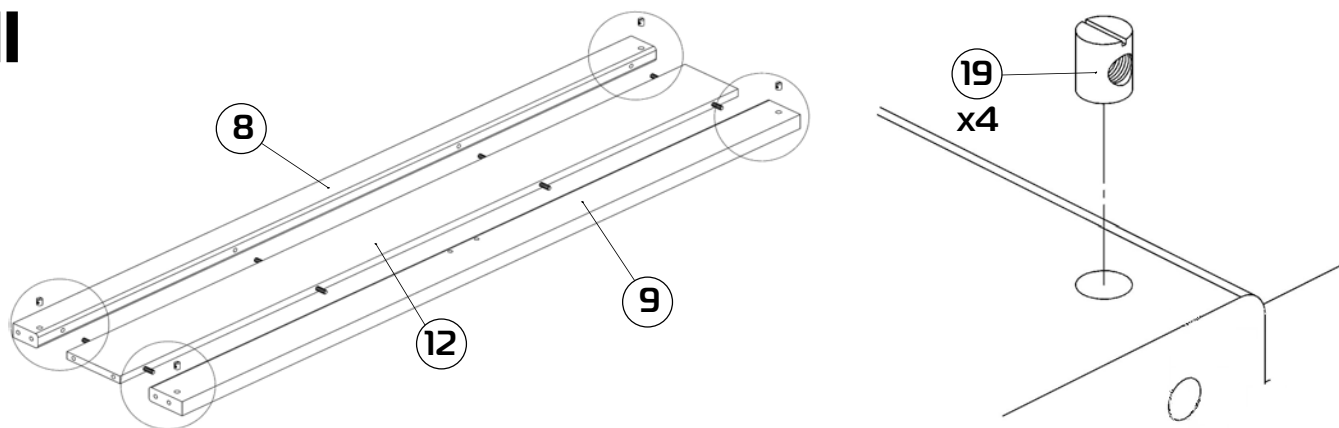

VIII

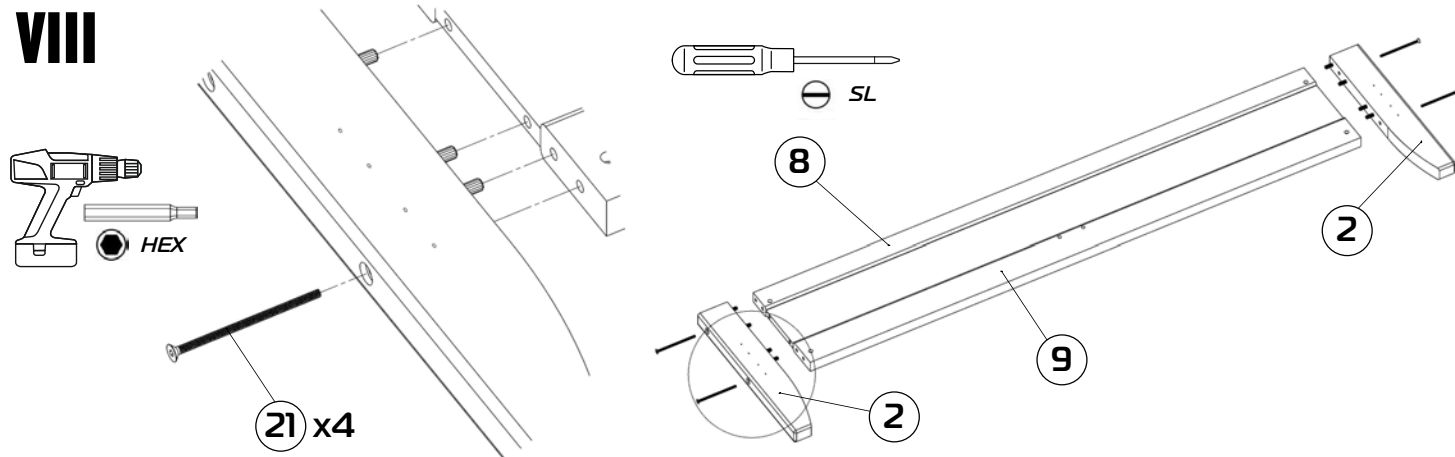

IX

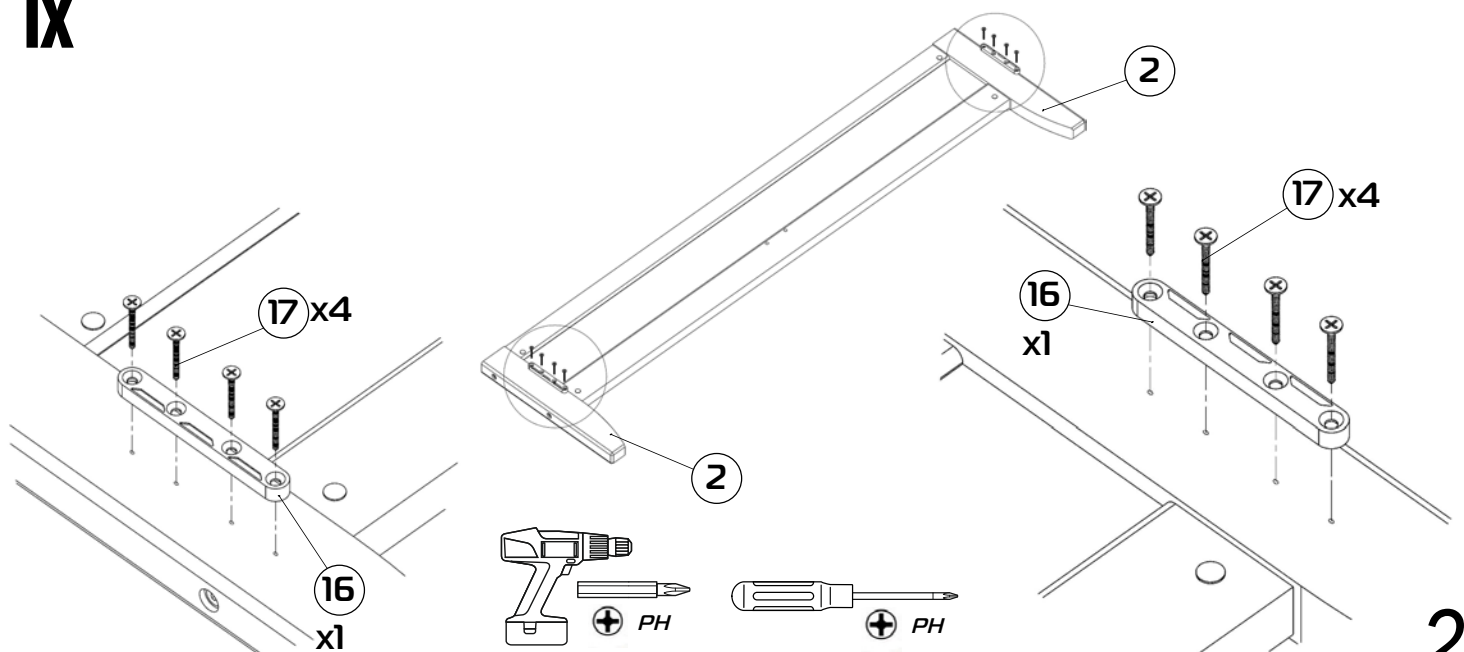

[illegible]

XI

! $L_1 > L_2$

2 MM

PH

18 x4

14 x1

3

2 MM

x2

18 x4

14 x1