


***СХЕМА СБОРКИ КРОВАТИ***  
***ЛИМА, РИНО***  
***1400, 1600, 1800***

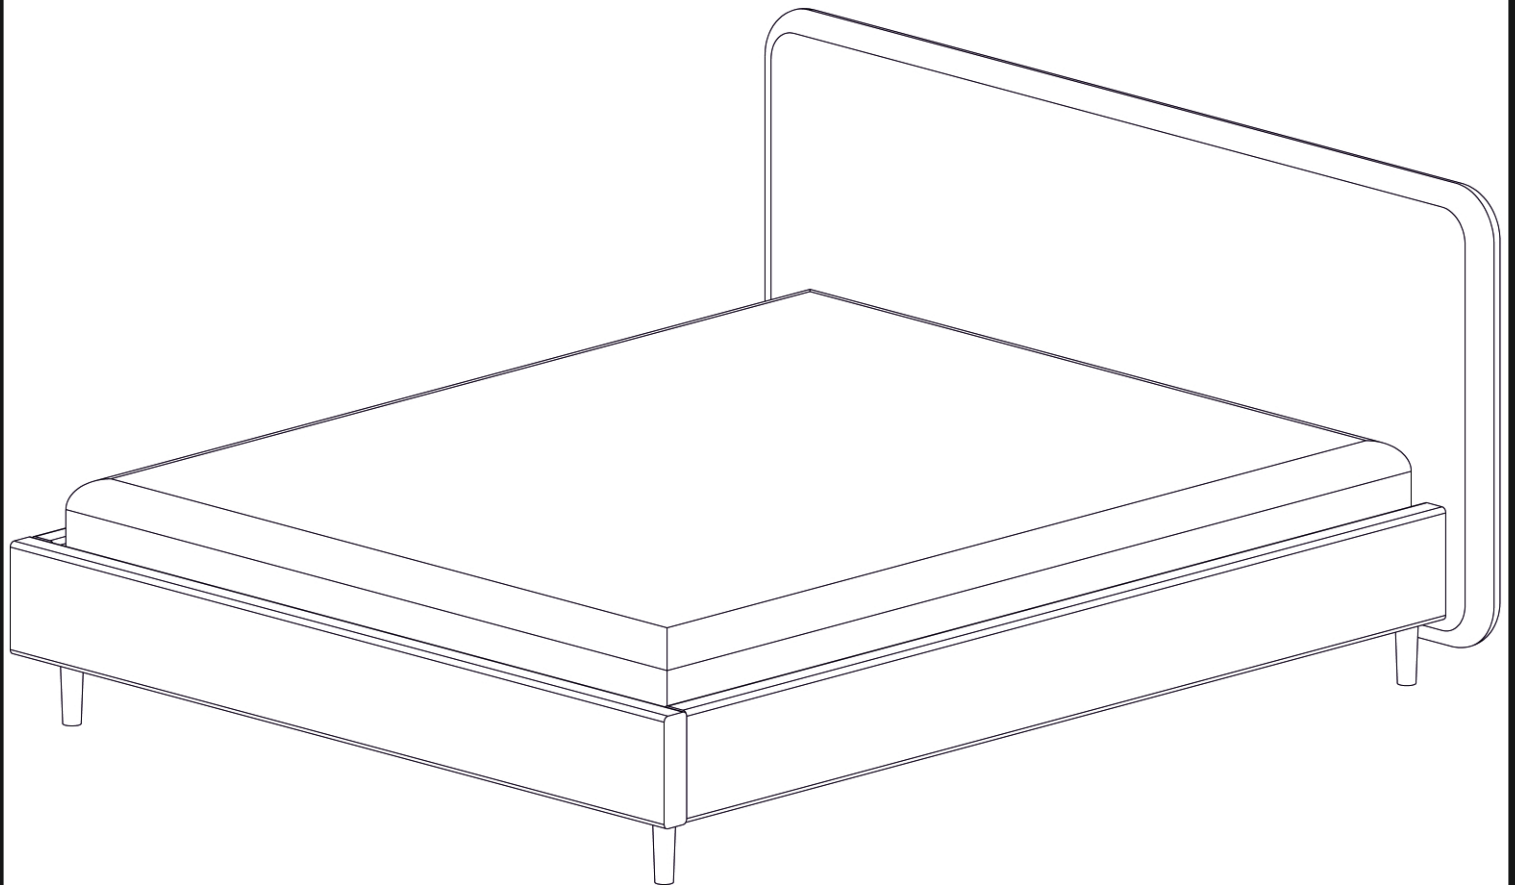

| Позиция | Обозначение            | Количество |        | № пакета |
|---------|------------------------|------------|--------|----------|
|         |                        | без ГПМ*   | с ГПМ* |          |
| 1       | Спинка головная        | 1          |        | 1        |
| 2       | Спинка ножная          | 1          |        | 2        |
| 3       | Перегородка            | 1          |        | 2        |
| 4       | Царга                  | 2          |        | 2        |
| 5       | ПФ ДНО                 | -          | 1      | 3        |
| 6       | Винт 6x25              | 54         | 50     | 4        |
| 7       | Саморез 3,5x19         | 2          | 14     | 4        |
| 8       | Подпятник войлочный    | 8          | 6      | 4        |
| 9       | Уголок 508             | 14         | 12     | 4        |
| 10      | Скоба внутренняя       | 4          |        | 4        |
| 11      | Гайка Ericsona         | 6          |        | 4        |
| 12      | Винт 6x12              | 4          |        | 4        |
| 13      | Ножка регулируемая     | 1          |        | 4        |
| 14      | Ножка опорная          | 4          |        | 5        |
| 15      | Подпятник фетровый     | 4          |        | 5        |
| 16      | Уголок опорный         | -          | 12     | 4        |
| 17      | Планка фанерная 250 мм | 1          |        | 4        |

\* ГПМ- газоподъемный механизм


Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.

Применяемый инструмент:






**Важно!** Во избежание повреждения установленной внутренней фурнитуры рекомендуется наживлять все винты от руки, только после этого использовать электро- или пневмоинструмент.

Все соединения рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.



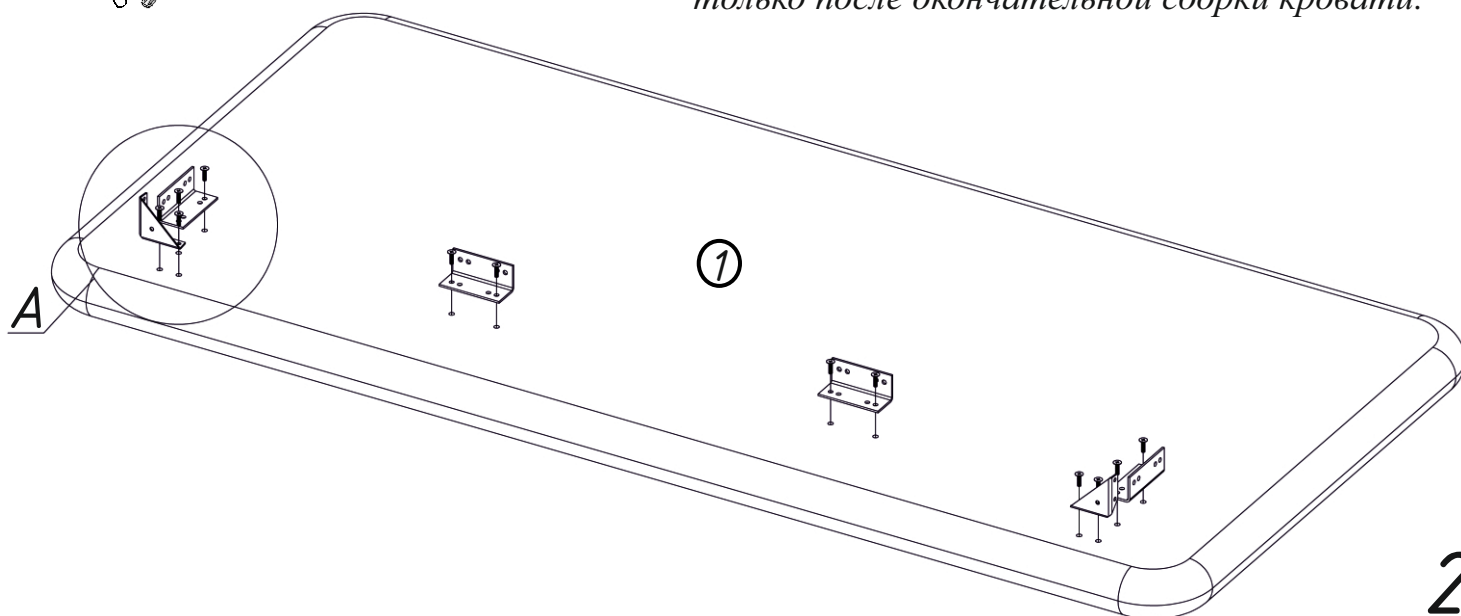







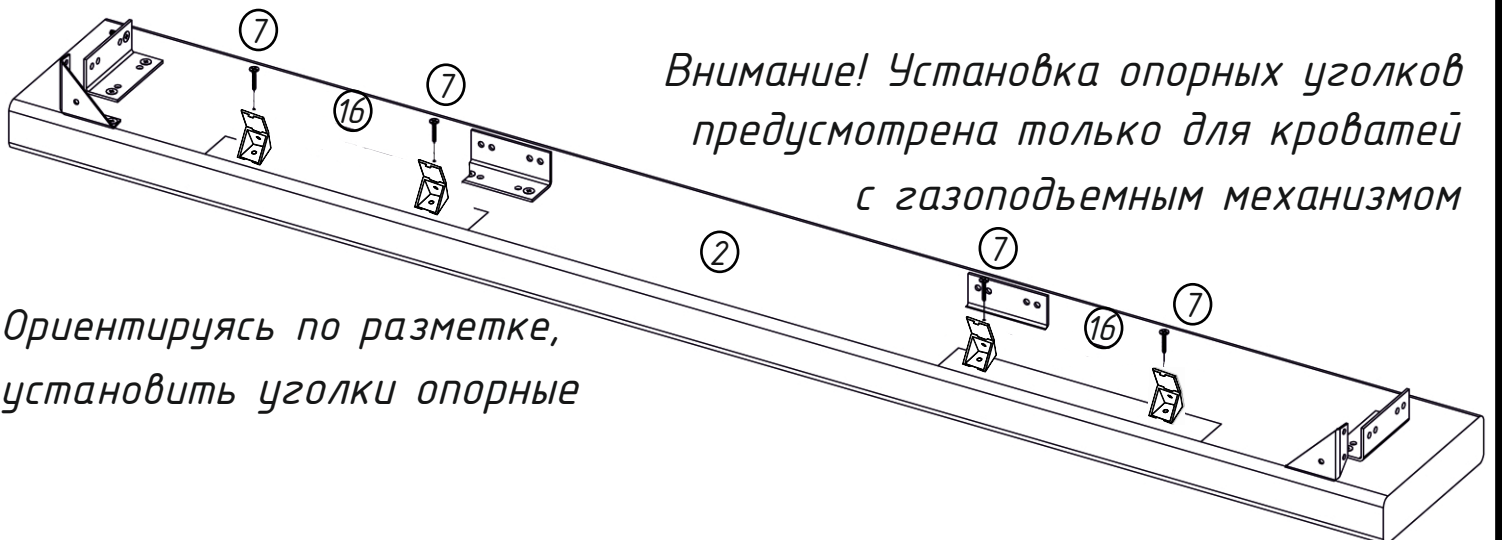
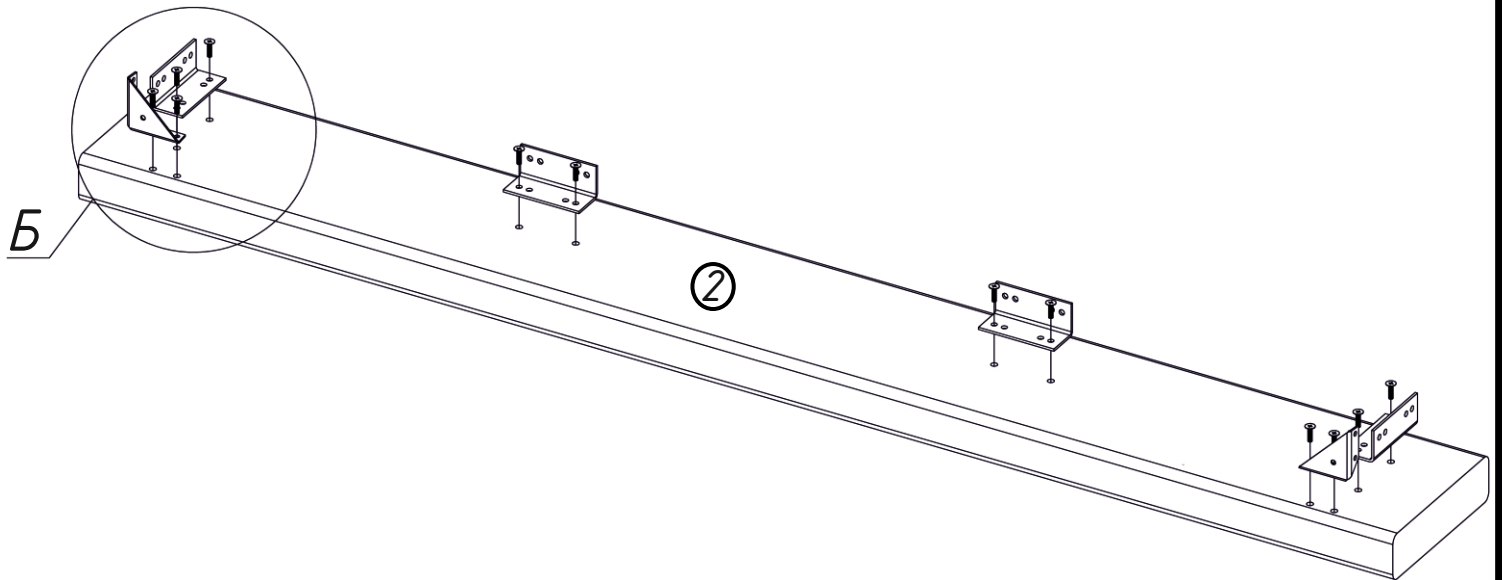
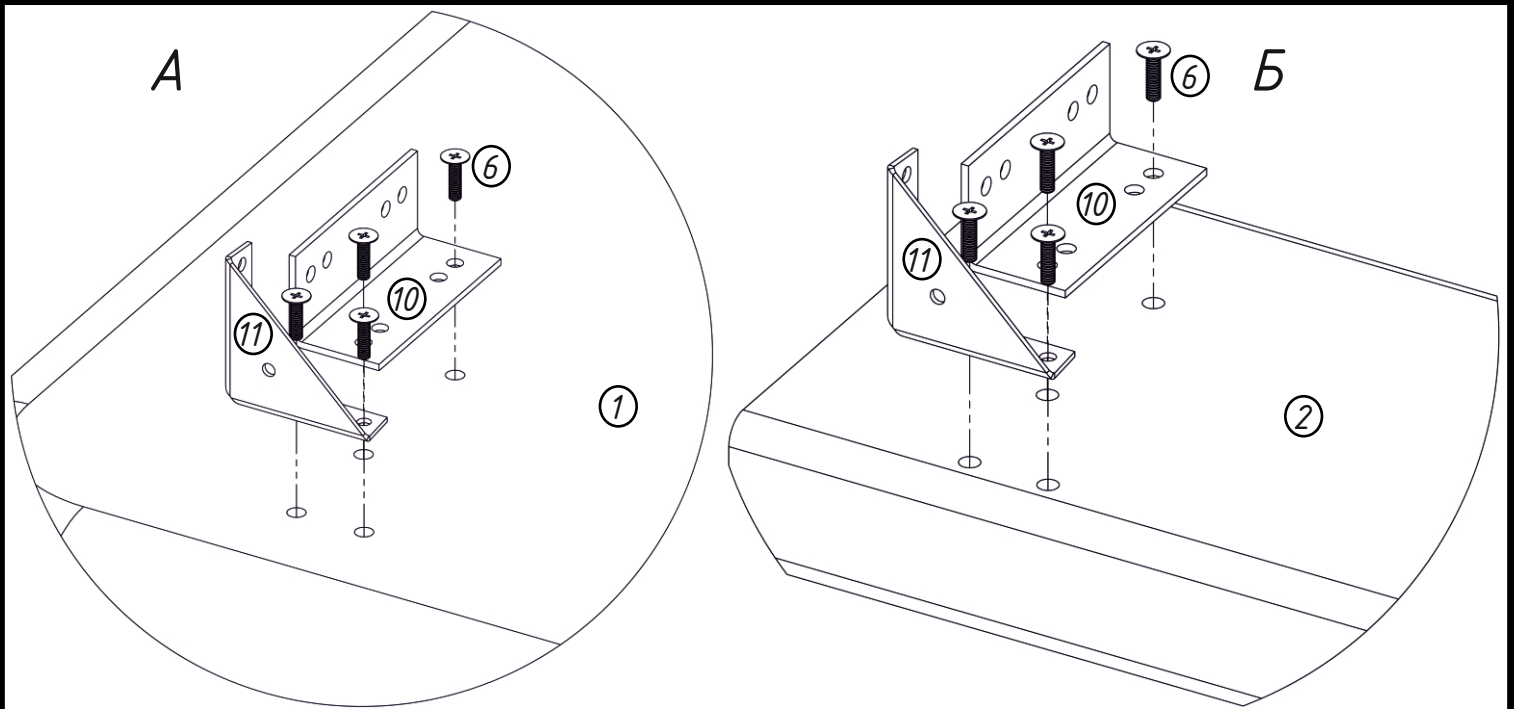




*Внимание! Установка опорных уголков предусмотрена только для кроватей с газоподъемным механизмом*




*Ориентируясь по разметке, установить уголки опорные*

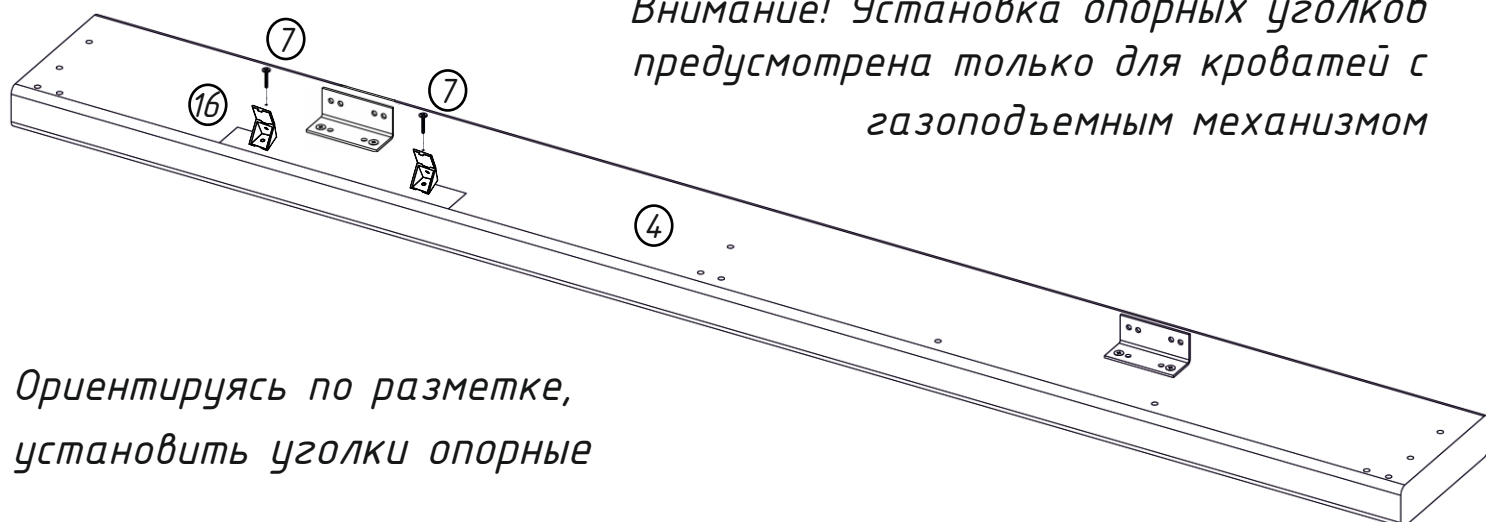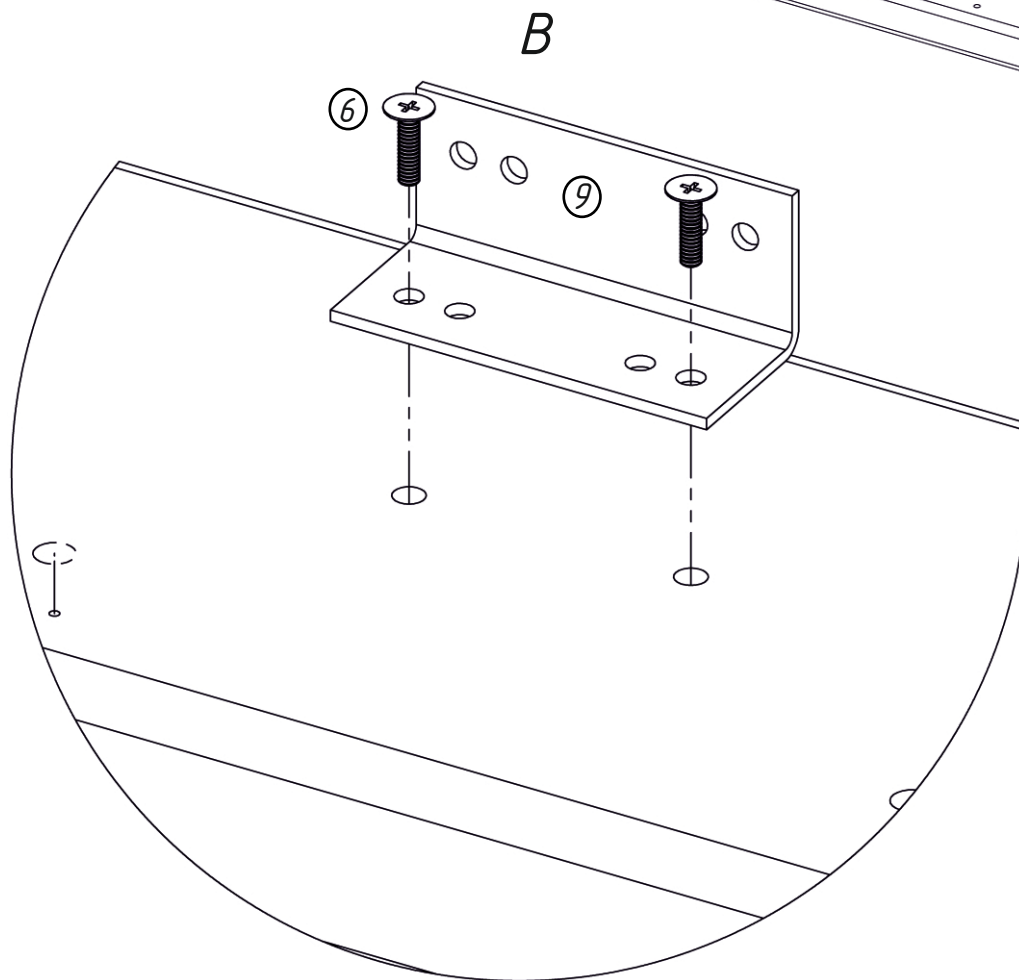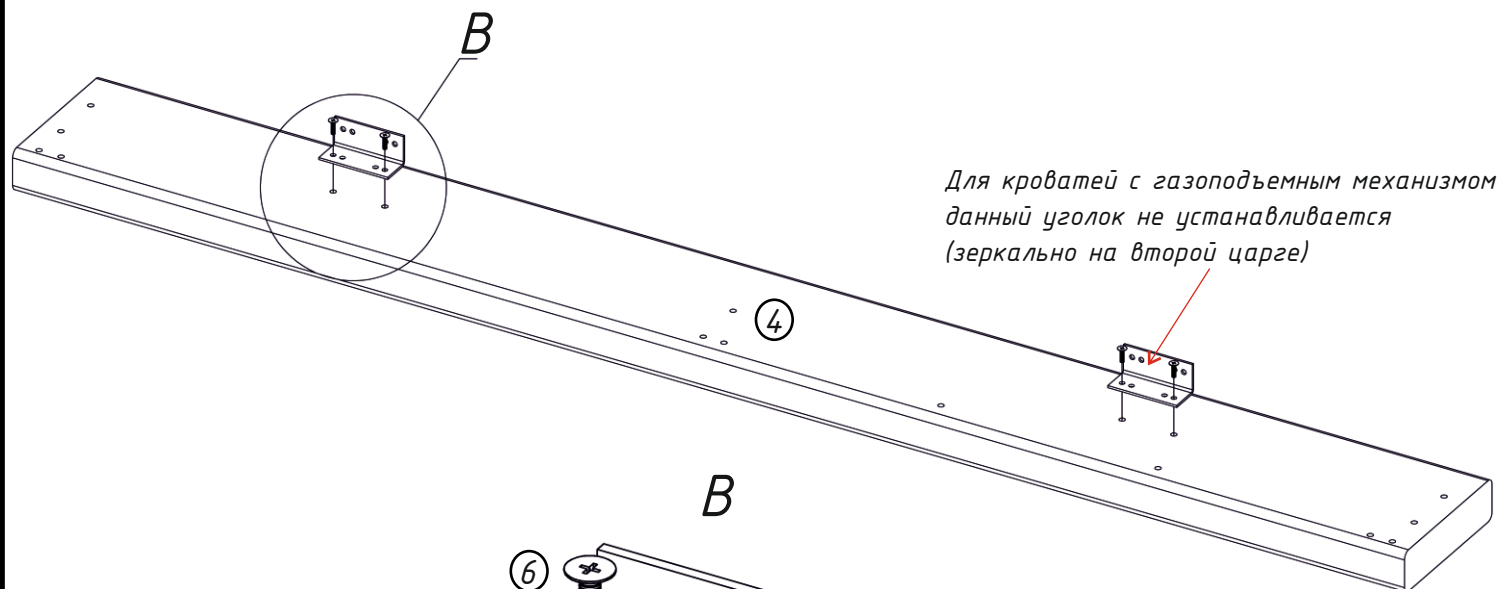


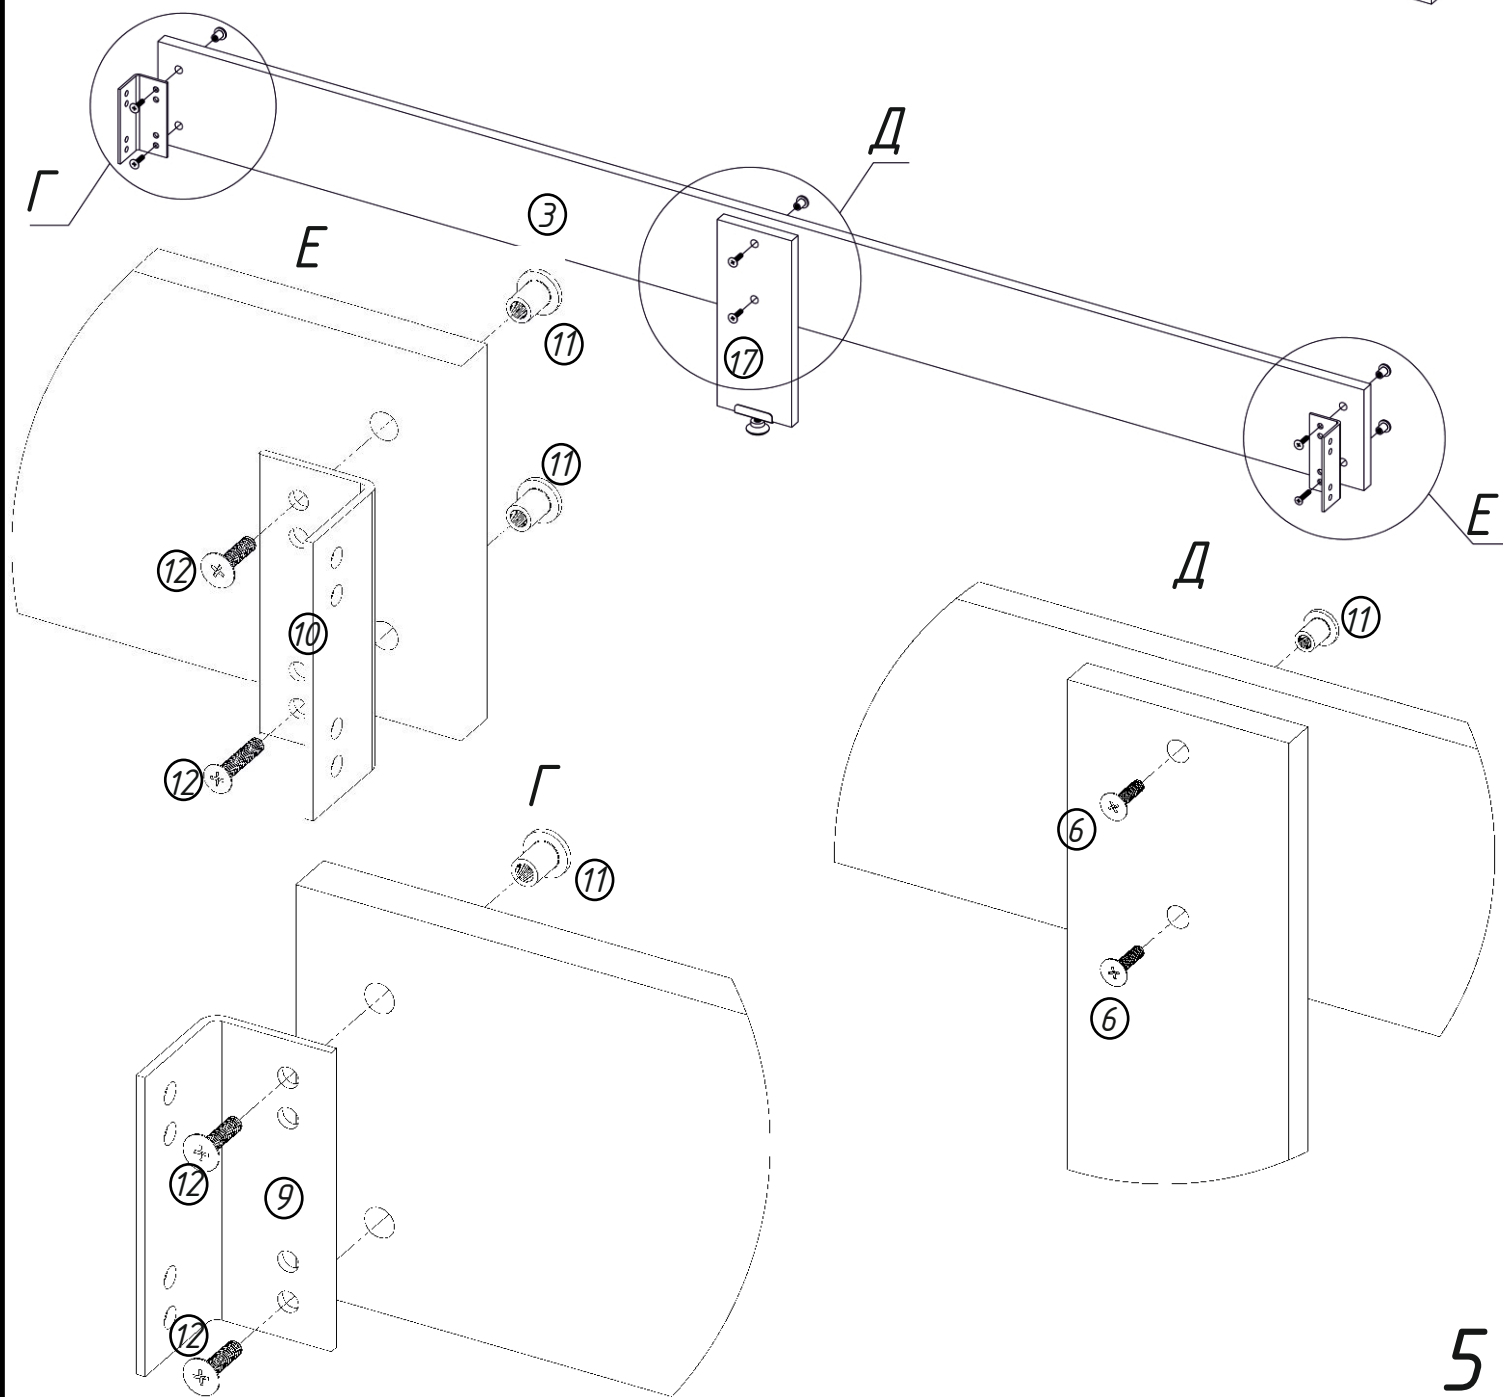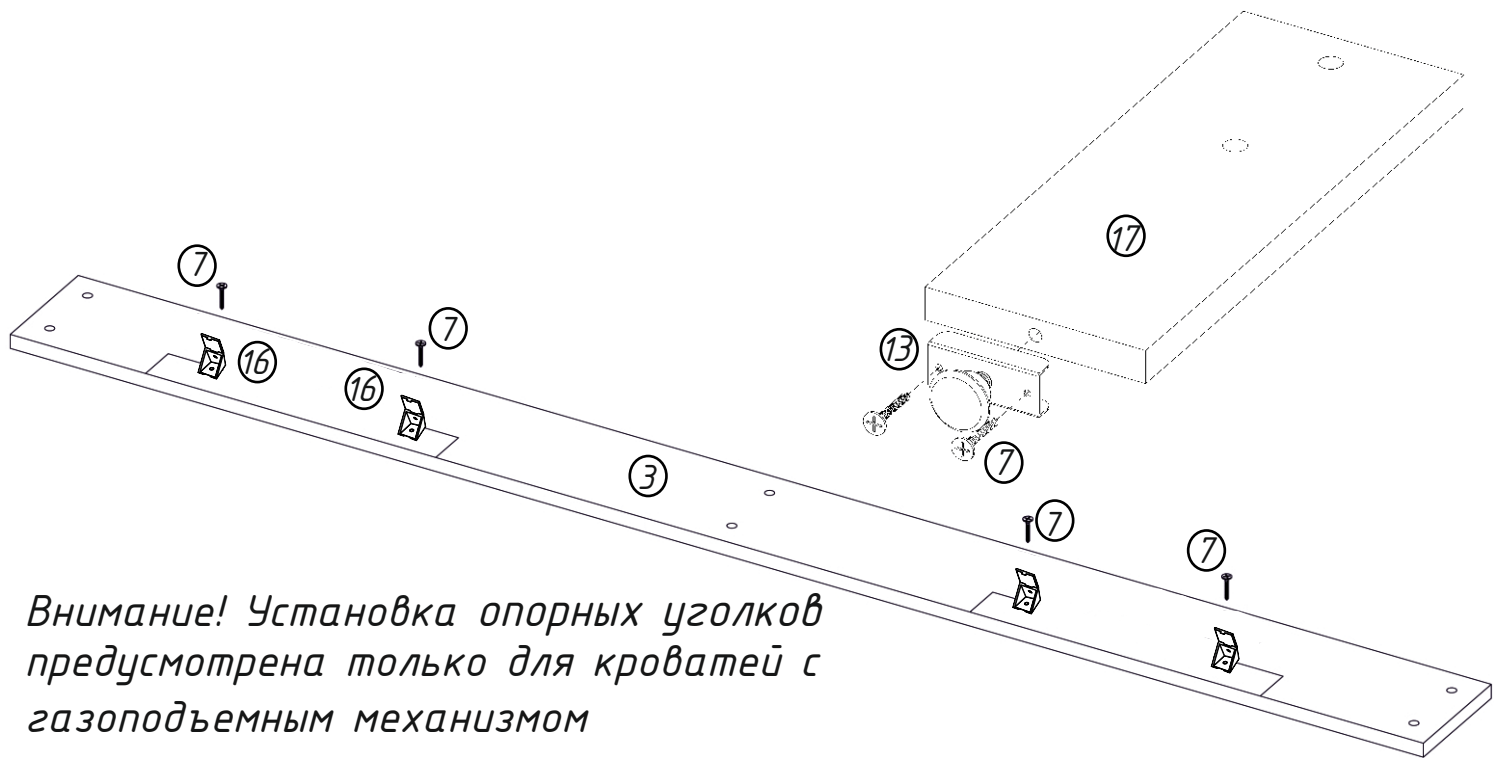

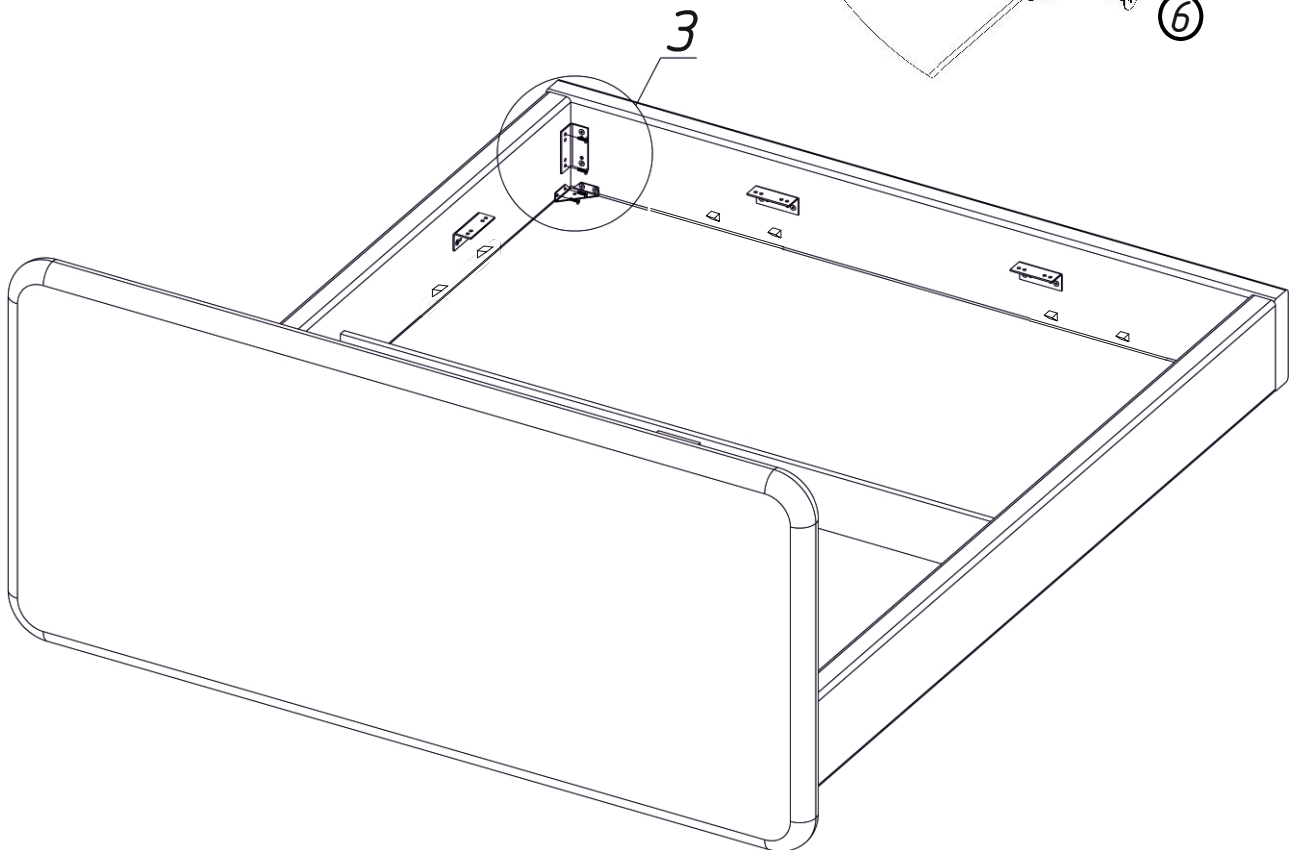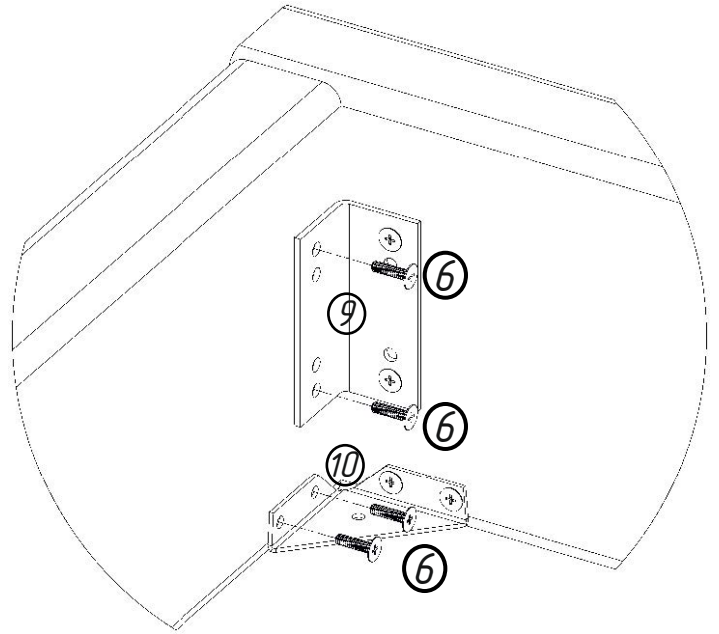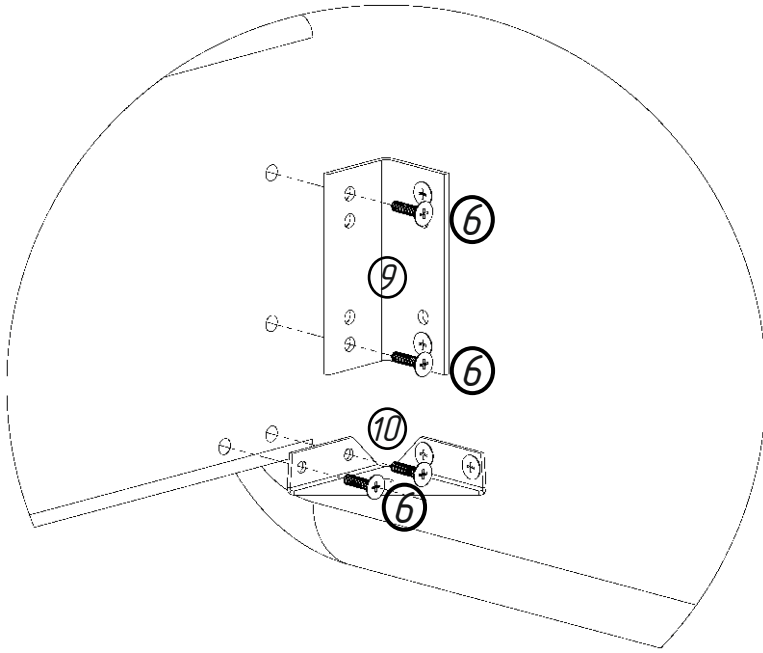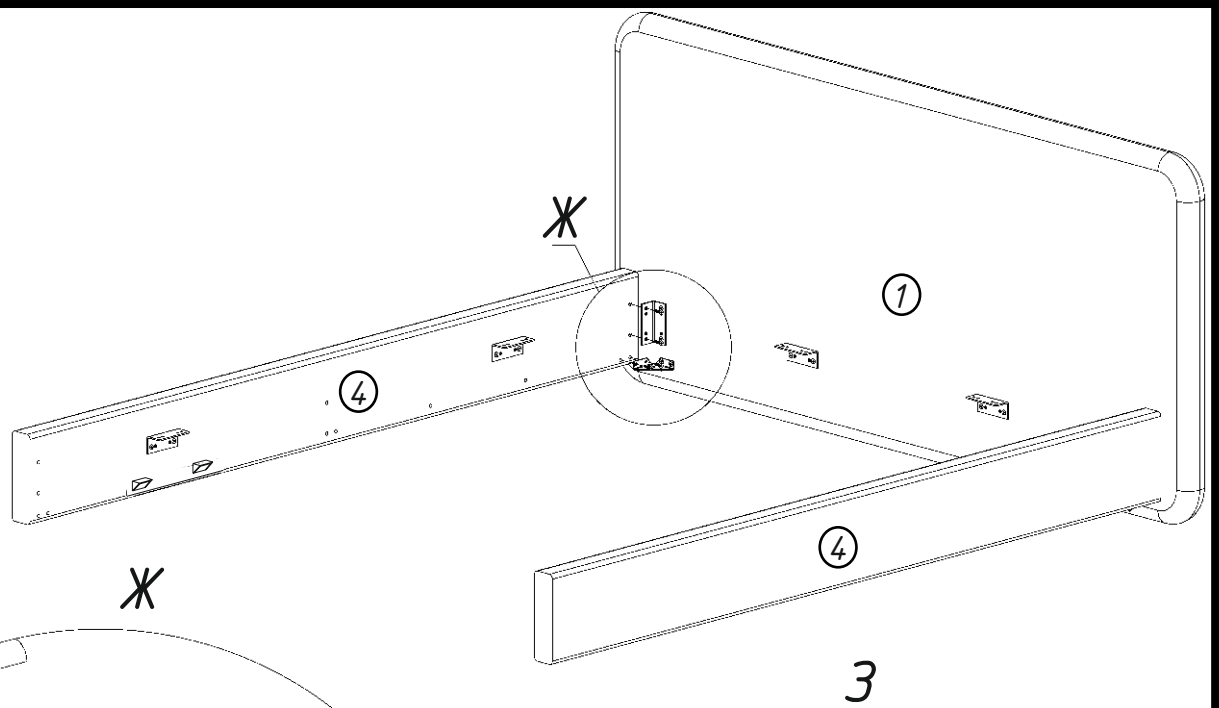


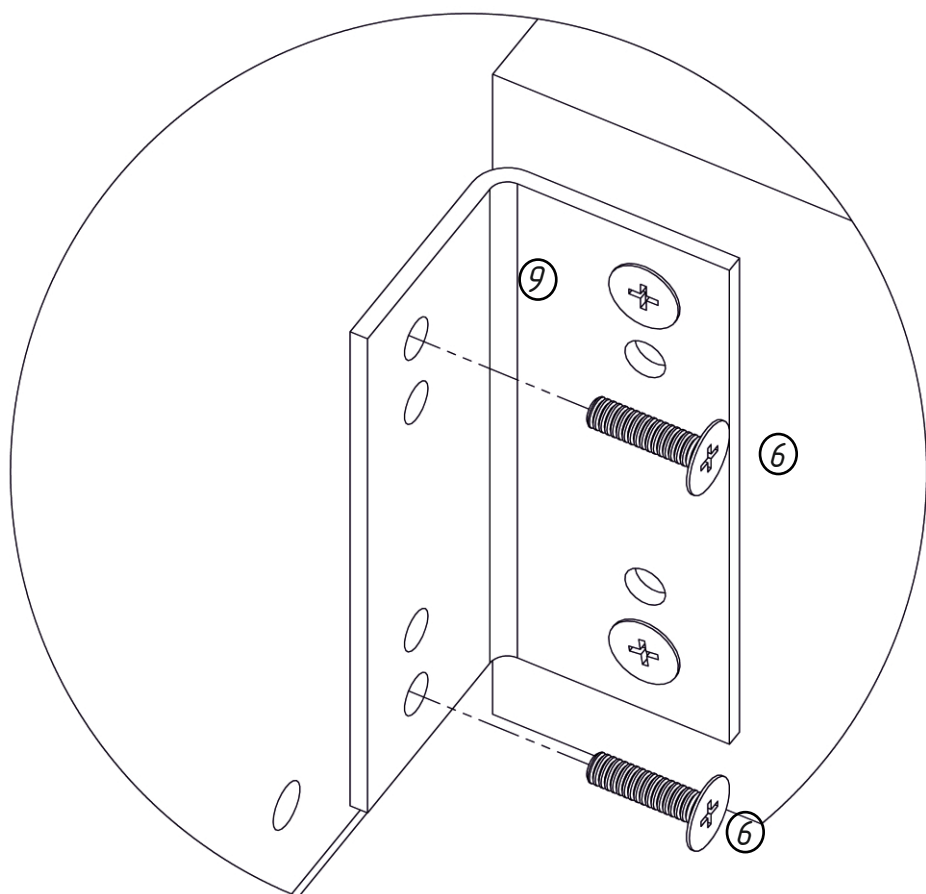
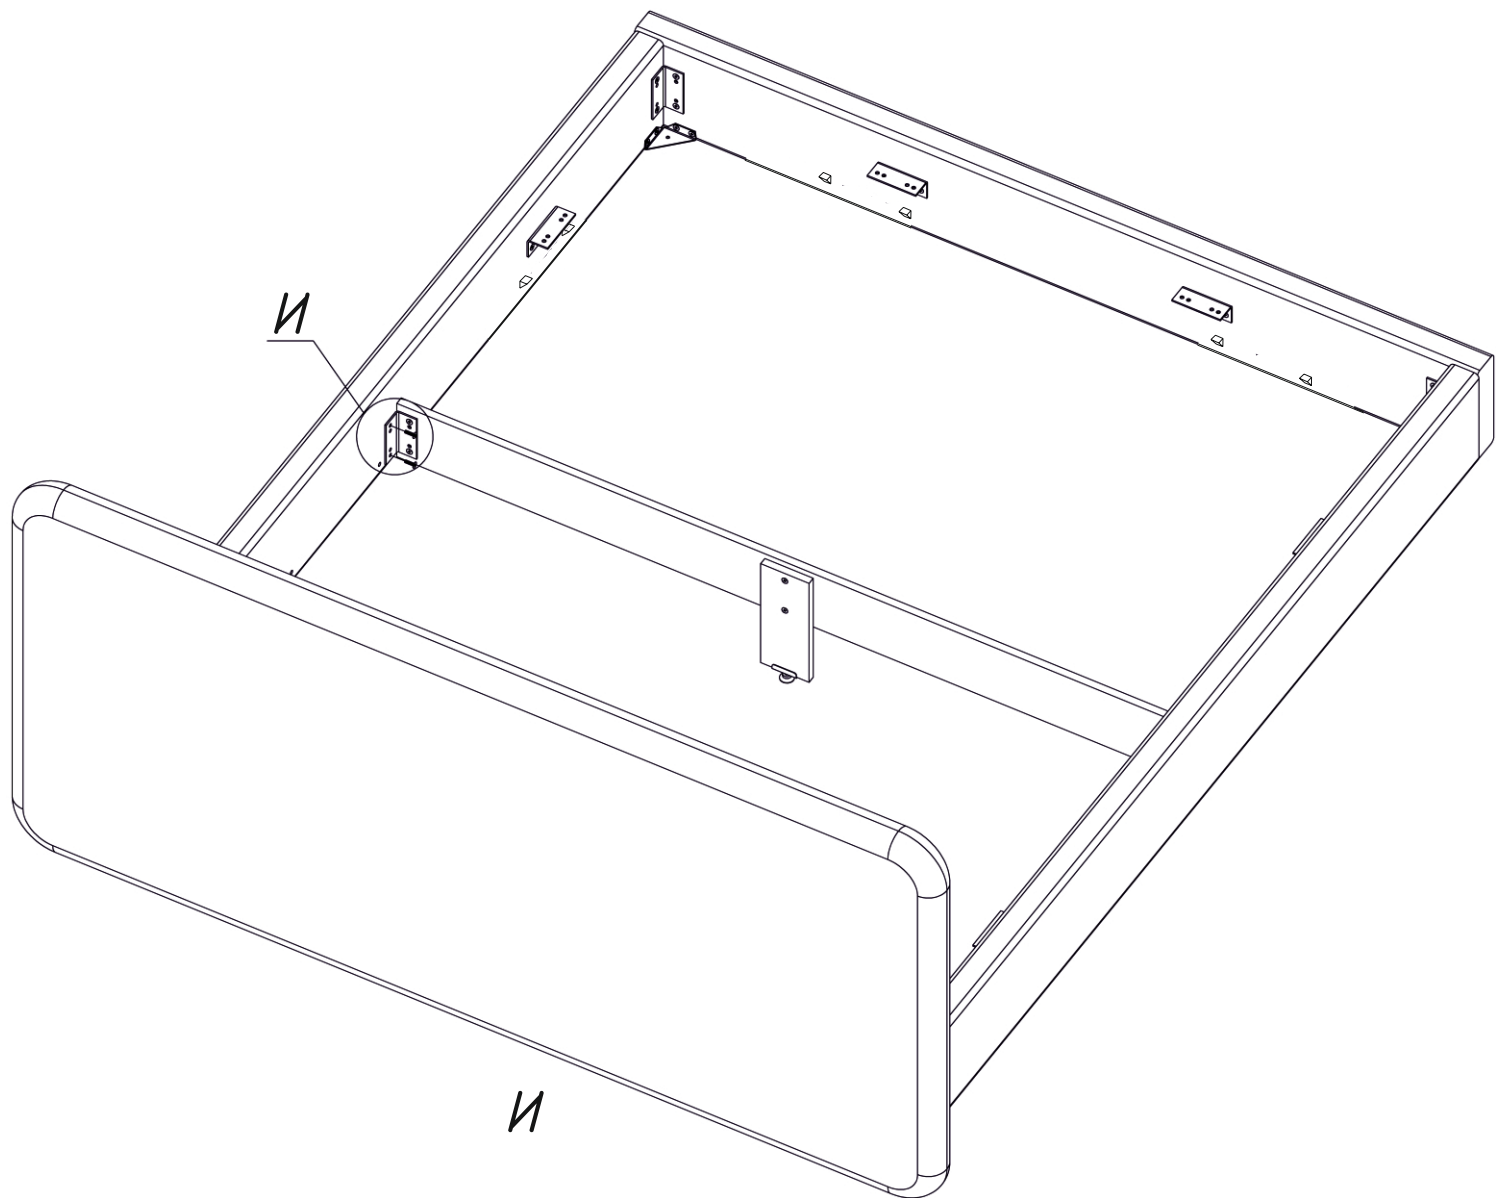


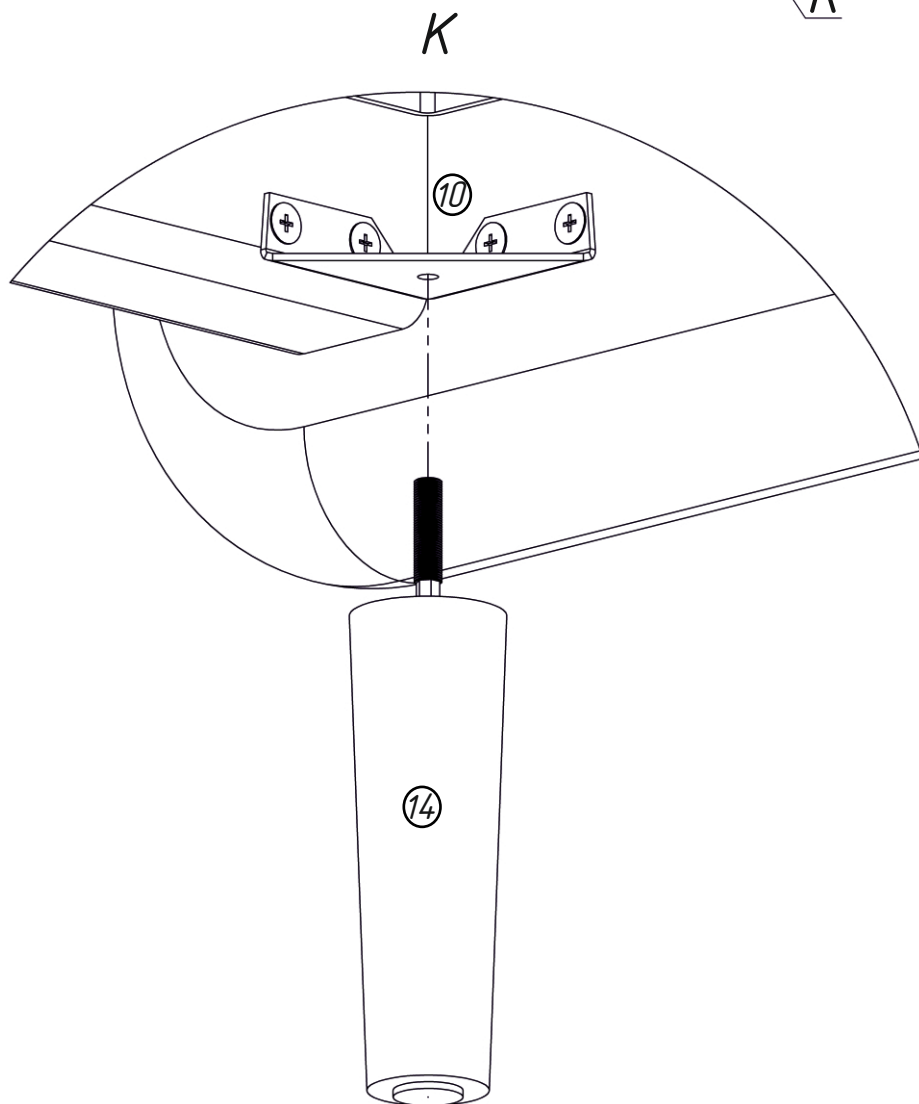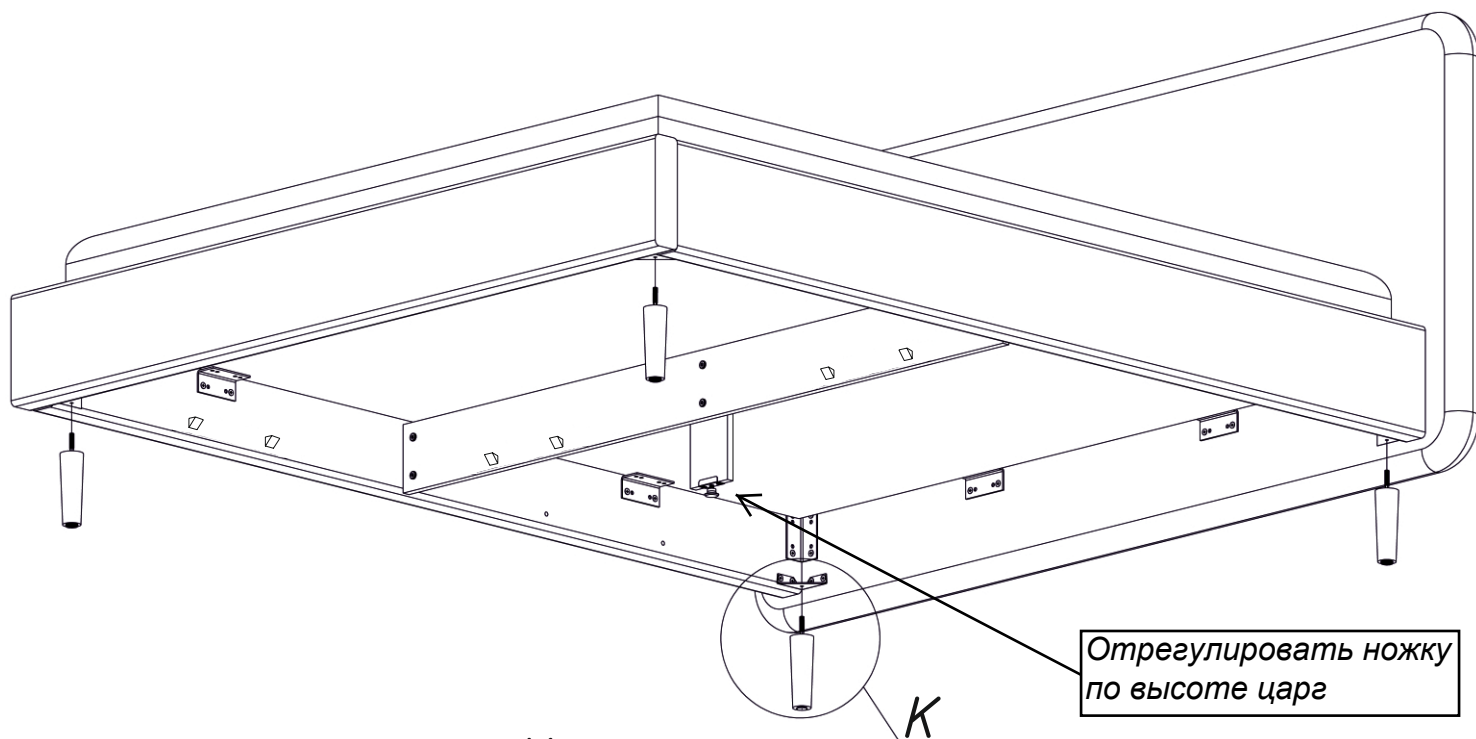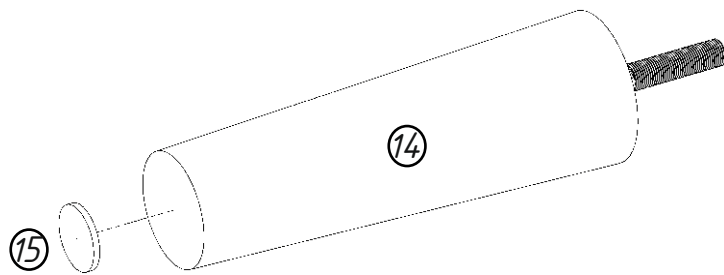

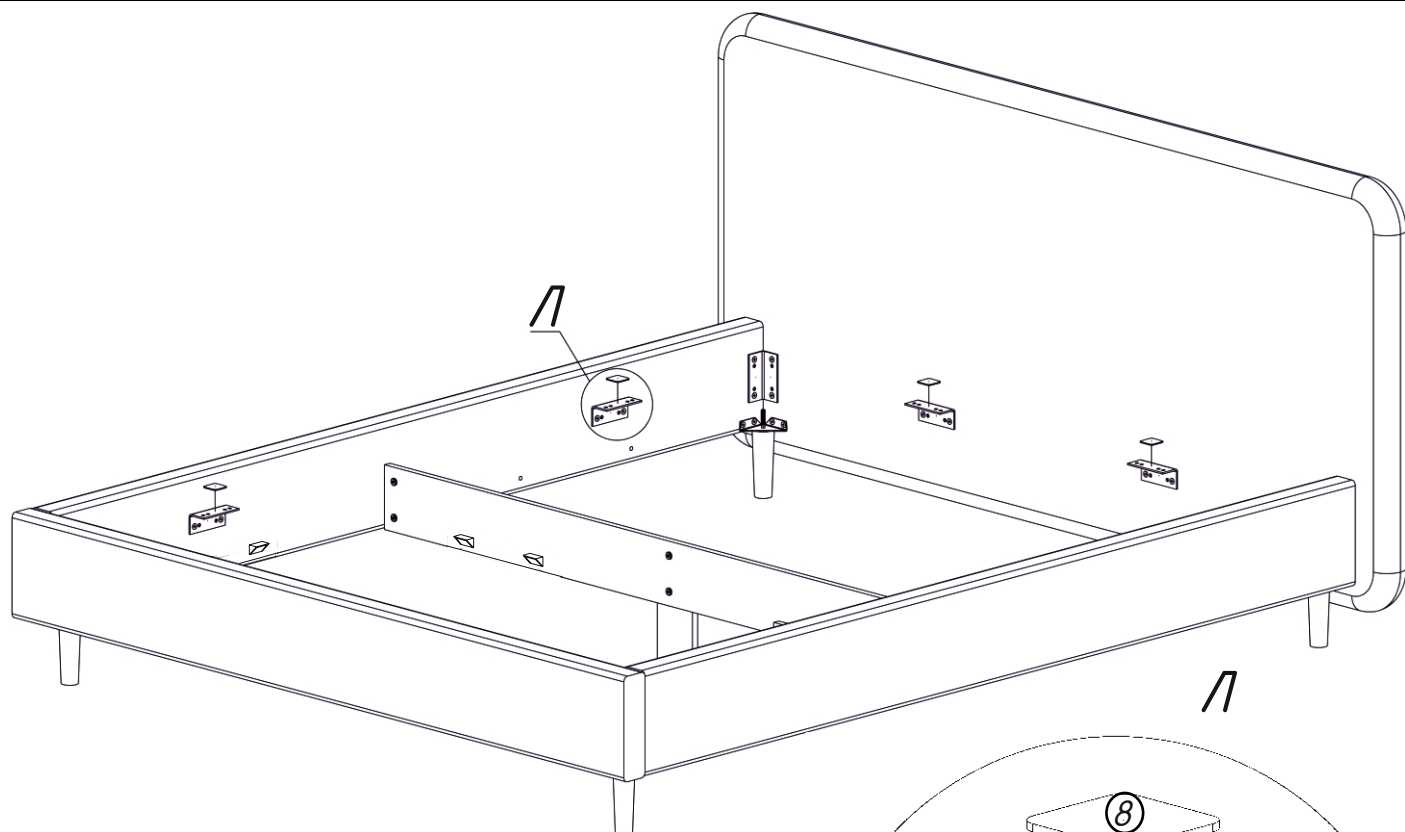

После сборки проверить диагонали.

$$a = \delta$$

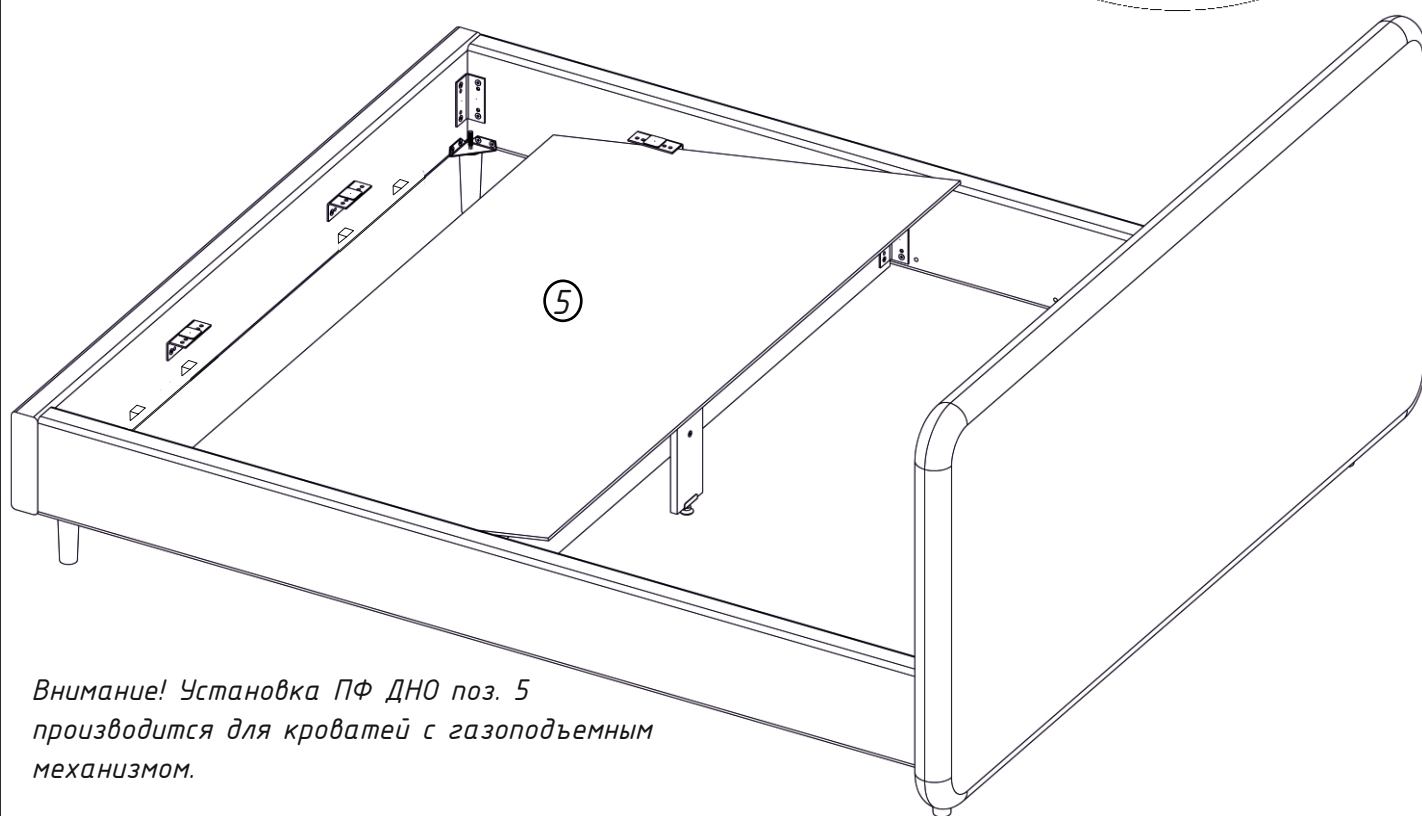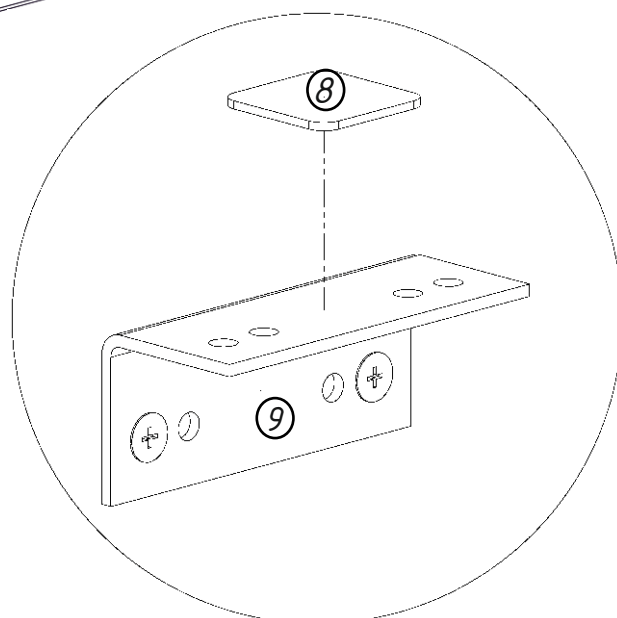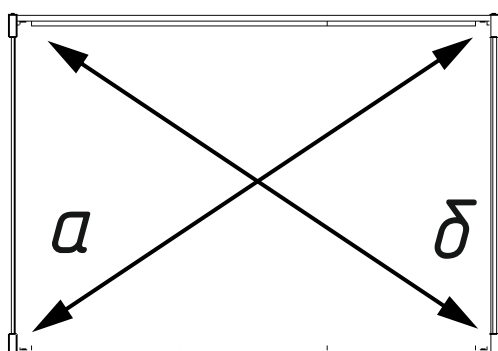

Внимание! Установка ПФ ДНО поз. 5 производится для кроватей с газоподъемным механизмом.